

Digitalni fotoaparat HP Photosmart M305/M307 s HP Instant Share

Uporabniški priročnik



Pravne opombe

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina garancija za HP izdelke in storitve je določena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložena tem izdelkom in storitvam. Nič v tem dokumentu ne določa dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oz. pomanjkljivosti v tem dokumentu

Windows $^{\otimes}$ je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Sa Logotip SD je blagovna znamka svojega lastnika.

Natisnjeno na Kitajskem

Kazalo vsebine

1. poglavje:	_
Uvod	
Nastavitev	
Namestitev zapestnega paščka	
Namestitev baterij	10
Namestitev pomnilniške kartice (Po izbiri)	11
Vklop fotoaparata	12
Izbira jezika	13
Nastavitev datuma in časa	
Namestitev programske opreme	14
Windows®	
Okolje Macintosh	
Uporabniški priročnik na CD-ju	
Sestavni deli fotoaparata	17
Zadnja in sprednja stran fotoaparata	17
Sprednji, stranski in spodnji del fotoaparata .	21
Zgornji del fotoaparata	23
Stanja fotoaparata	23
Meniji fotoaparata	24
Uporaba menija Help Menu (Pomoč)	26
Zaslon stanja fotoaparata	
Obnovitev prejšnjih nastavitev	
2. poglavje:	
Fotografiranje in snemanje video	
posnetkov	29
Fotografiranje	
Snemanje zvoka ob fotografiranju	
Snemanje kratkih video posnetkov	
Uporaba prikaza v živo	
1 1	

Naravnava ostrine totoaparata	35
Uporaba samodejne nastavitve ostrine	35
Uporaba zaklopa izostritve	
Uporaba zooma	
Optični zoom	38
Digitalni zoom	
Nastavitev bliskavice	
Uporaba načinov fotografiranja	42
Uporaba nastavitev samosprožilca	
Uporaba nastavitve Burst (Zaporedni posnetki)	
Uporaba menija Capture Menu (Zajemanje	
posnetkov)	48
Pomoč za možnosti menija	
Izravnava EV	50
Kakovost fotografije	51
Izravnava belin	
Občutljivost filma ISO	55
Barva	
Natis datuma in časa	58
3. poglavje:	
Pregledovanje fotografij in video	
posnetkov	61
Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja	
Zaslon s povzetkom vseh fotografij	64
Ogled sličic	
Povečevanje fotografij	65
Uporaba menija Playback Menu (Ponovno	
pregledovanje)	
Delete (Briši)	
Record Audio (Snemanje zvoka)	
Rotate (Zasukaj)	72

4. poglavje:	
Uporaba funkcije HP Instant Share7	3
Uporaba menija HP Instant Share Menu 7	
Nastavljanje naslovov v meniju HP Instant	
Share Menu	75
Nastavljanje naslovov v računalniku	
s programom Windows7	7
Nastavljanje naslovov v računalniku Macintosh7	78
Izbira fotografij za naslove HP Instant Share 8	
Kako HP Instant Share pošilja fotografije	
po e-pošti	3 1
5. poglavje:	
Prenos in tiskanje fotografij8	3
Prenos fotografij v računalnik	
Tiskanje fotografij neposredno iz fotoaparata 8	
6. poglavje:	
Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev) 8	9
Display Brightness (Svetlost zaslona) 9	
Camera sounds (Zvoki fotoaparata) 9	
Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu) 9	1
Date & time (Datum in čas)	
USB Configuration (Konfiguracija USB)9	23
TV Configuration (Konfiguracija TV)9	
Language (Jezik)	
Prenos fotografij na kartico	
7. poglavje:	
Odpravljanje težav in podpora9	9
Ponastavljanje fotoaparata)C
Uporaba fotoaparata brez nameščene	
programske opreme HP Image Zone)1
Prenašanje fotografij v računalnik brez	
programske opreme HP Image Zone 10)2
Uporaba čitalnika pomnilniške kartice 10)2
Konfiguriranje fotoaparata kot	
diskovni pogon)5

Čiščenje objektiva10	ე7
Težave in rešitve10	07
Sporočila o napakah na fotoaparatu	22
Sporočila o napakah v računalniku	
Kako poiskati pomoč	
Spletna stran HP	39
Spletna stran HP Photosmart	
Podporni postopek	40
Telefonská podpora v Združenih državah	
in Kanadi	42
Telefonska podpora v Evropi, na Bližnjem	
Vzhodu in v Afriki	
Telefonska podpora drugje po svetu	45
Dodatek A:	
Kako ravnati z baterijami 14	
Pomembne stvari glede baterij	
Kako podaljšati življenjsko dobo baterij 14	
Varnostni ukrepi za uporabo baterij NiMH14	49
Delovanje različnih vrst baterij	50
Indikatorji za napajanje	
Polnjenje baterij NiMH15	
Varnostni ukrepi za polnjenje baterij NiMH15	54
Izklop po mirovanju za varčevanje z energijo 15	55
Dodatek B:	
Cako in kje kupovati dodatke 1	57
Dodatek C:	
Specifikacije19	
Zmogljivost pomnilnika1	56
Dodatek D:	
nformacije o garanciji	
Izjava o omejeni garanciji Hewlett-Packard 10	
Odlaganje materialov10	
Varnostni ukrepi	70

poglavje: Uvod

Čestitamo vam za nakup tega HP Photosmart digitalnega fotoaparata! Ta fotoaparat ima številne funkcije za boljše fotografiranje, vključno s 7 načini fotografiranja, tehnologijo HP Instant Share, možnostjo neposrednega tiskanja, ročnim in samodejnim upravljanjem, vgrajeno pomočjo in priklopno enoto za fotoaparat.

S funkcijo **HP Instant Share** lahko enostavno izberete fotografije v fotoaparatu za samodejno pošiljanje na želene naslove (kot so naslovi elektronske pošte in spletni albumi) ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom. Vaši prijatelji in družina lahko brez težav po elektronski pošti prejmejo in si ogledajo fotografije, ne da bi jih obremenjevali z velikimi pripetimi datotekami. Z neposredno možnostjo tiskanja lahko enostavno izberete fotografije v fotoaparatu za samodejno tiskanje ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom ali neposredno s katerim koli tiskalnikom HP Photosmart ali tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge, ne da bi se povezali z računalnikom.

Za še večjo uporabnost lahko kupite priklopno enoto za fotoaparat HP Photosmart M-series. Priklopna enota za fotoaparat vam omogoča preprosto prenašanje slik v računalnik,



pošiljanje slik v tiskalnik ali televizijo ter polnjenje nikelj-metalhidridnih (NiMH) baterij fotoaparata. Prav tako je primerno mesto za shranjevanje fotoaparata.

Nastavitev

Če želite poiskati del na fotoaparatu (kot je gumb ali lučka), medtem ko sledite navodilom v tem odstavku, si oglejte Sestavni deli fotoaparata na strani 17.

Namestitev zapestnega paščka

Zapestni pašček namestite na nastavek za pašček ob strani fotoaparata, kot je prikazano na sliki.



Namestitev baterij

- Odprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico na stranskem delu fotoaparata tako, da potisnete vratca navzdol proti spodnjemu delu fotoaparata.
- 2 Vstavite baterije, kot je prikazano.
- 3 Če želite namestiti dodatno pomnilniško kartico, pustite vratca za baterijo/ pomnilniško kartico odprta in pojdite na Namestitev pomnilniške kartice (Po izbiri) na strani 11.



Če nimate dodatne pomnilniške kartice, zaprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico tako, da jih pritisnete dol in nato proti vrhu fotoaparata, dokler ne sedejo na mesto. Nato preskočite na **Vklop fotoaparata** na strani 12.

OPOMBA Pri digitalnih fotoaparatih se baterije porabijo hitreje kot pri filmskih kamerah. Pri digitalnih fotoaparatih merimo življenjsko dobo baterije v urah in minutah, pri filmskih kamerah pa v letih. Življenjska doba baterij je odvisna tudi od uporabnika in vrste baterije, glede na načine najpogostejše uporabe fotoaparata. Za nasvete, kako izboljšati delovanje baterij, si oglejte **Dodatek A: Kako ravnati z baterijami** na strani 147.

OPOMBA Za napajanje fotoaparata lahko uporabite tudi HP vmesnik za napajanje. Če uporabljate baterije NiMH za polnjenje, jih lahko polnite v fotoaparatu s HP vmesnikom za napajanje ali po izbiri s priklopno enoto HP Photosmart M-series oz. jih napolnite ločeno v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart Quick Recharger. Za dodatne informacije poglejte Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke na strani 157.

Namestitev pomnilniške kartice (Po izbiri)

Če nimate dodatne pomnilniške kartice, preskočite ta odstavek in pojdite na naslednjega **Vklop fotoaparata** na strani 12.

Fotoaparat ima notranji pomnilnik za shranjevanje fotografij in kratkih video posnetkov. Za shranjevanje fotografij in kratkih video posnetkov lahko uporabite tudi pomnilniško kartico, ki jo kupite posebej. Za dodatne informacije o pomnilniških karticah, ki jih podpira fotoaparat, si oglejte **Shranjevanje** na strani 162.

Ko pomnilniško kartico vstavite v fotoaparat, se na kartico shranijo vse nove fotografije in video posnetki. Notranji pomnilnik fotoaparata se uporablja le, ko v fotoaparatu ni pomnilniške kartice.

- 1 Ko so vratca za baterijo/pomnilniško kartico odprta, vstavite pomnilniško kartico v manjšo režo pod baterijami tako, da najprej vstavite stran z zarezo, kot je prikazano. Kartico se lahko vstavi le na en način; ne uporabljajte sile. Pomnilniška kartica mora sesti na mesto.
- 2 Zaprite vratca za baterijo/ pomnilniško kartico tako, da jih potiskate navzdol proti vrhu fotoaparata, dokler ne sedejo na mesto.



Če želite odstraniti pomnilniško kartico iz fotoaparata, najprej izklopite fotoaparat. Nato odprite vratca za baterijo/ pomnilniško kartico, pritisnite na zgornji rob pomnilniške kartice, da skoči iz reže.

Vklop fotoaparata

Fotoaparat vklopite tako, da stikalo NON/OFF (VKLOP/IZKLOP) potisnete v desno in ga nato sprostite.

Objektiv izskoči in lučka Napajanje levo od stikala ► ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) zasveti zeleno. Logotip HP se ob začetku napajanja fotoaparata prav tako prikaže na slikovnem zaslonu.

Izbira jezika

Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže ta zaslon in vas pozove k izbiri jezika.

- Na želeni jezik se pomaknite z gumbi na
 Nadzornem gumbu .
- 2 Za izbiro označenega jezika pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu).




OPOMBA Če bi radi kasneje spremenili jezik, lahko to naredite z nastavitvijo Language (Jezik) v meniju Setup Menu (Nastavitev). Oglejte si 6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev) na strani 89.

Nastavitev datuma in časa

V fotoaparatu je vgrajena ura, ki beleži datum in čas, ko naredite posamezen posnetek. Ta podatek je posnet v lastnostih fotografije, ki ga lahko vidite med ogledovanjem fotografije na zaslonu računalnika. Izberete lahko tudi natis datuma in časa na fotografiji (glejte **Natis datuma in časa** na strani 58).

Ko prvič vklopite fotoaparat, se prikaže zaslon **Date & Time** (**Datum in čas**) po izbiri jezika in vas poziva, da nastavite datum in čas.

- 1 Vrednost označene izbire naravnajte z gumboma .
- 2 Pritisnite gumba () za pomik na ostale izbire.

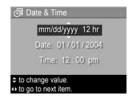

- 3 Prvi in drugi korak ponavljajte, dokler ne nastavite prave oblike datuma/časa in pravega datuma in časa.
- 4 Po vnosu prave vrednosti za datum in čas pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu). Prikaže se potrditveni zaslon, ki poizveduje, ali ste nastavili pravilni datum in čas.
- 5 Če sta datum in čas pravilna, pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu), da izberete Yes (Da).

Če pa sta datum in čas nepravilna, pritisnite gumb , da označite No (Ne), nato pa pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu). Ponovno se prikaže zaslon Date & Time (Datum in čas). Za pravilno nastavitev datuma in časa ponovitev korake od 1 do 5.

OPOMBA Če bi radi kasneje spremenili nastavitve datuma in časa, lahko to naredite z nastavitvijo Date & Time (Datum in čas) v meniju Setup Menu (Nastavitev). Oglejte si 6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev) na strani 89.

Namestitev programske opreme

Programska oprema HP Image Zone vam omogoča prenos fotografij iz fotoaparata, njihov ogled, urejanje, tiskanje ali pošiljanje po e-pošti. Omogoča tudi konfiguracijo menija HP Instant Share v fotoaparatu.

OPOMBA Če ne namestite programske opreme HP Image Zone, lahko še vedno uporabljate fotoaparat, a to bo vplivalo na nekatere funkcije. Za podrobnosti si oglejte Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone na strani 101.

Windows®

Da se programska oprema HP Image Zone uspešno namesti, morate imeti v računalniku nameščen vsaj Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 v programu Windows 2000, XP, 98, 98 SE ali Me. (Priporoča se Internet Explorer 6.)

- Zaprite vse programe in začasno izključite vse protivirusne programe računalnika.
- 2 V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone. Sledite navodilom na namestitvenem zaslonu, ki se samodejno prikaže.
- OPOMBA Če se namestitveni zaslon ne prikaže, kliknite Start (Začni), nato Run (Zaženi), vpišite D:\Setup.exe, kjer je D črka CD pogona, nato kliknite OK (V redu).
- **OPOMBA** V primeru težav pri namestitvi ali uporabi programske opreme HP Image Zone za dodatne informacije obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: www.hp.com/support.

Okolje Macintosh

- Zaprite vse programe in začasno izključite vse protivirusne programe računalnika.
- 2 V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone.
- 3 Na namizju računalnika dvokliknite ikono za CD.
- 4 Dvokliknite namestitveno ikono, sledite navodilom na zaslonu in dokončajte namestitev programske opreme.

- OPOMBA Preden lahko prenesete fotografije iz fotoaparata v računalnik Macintosh s programsko opremo HP Image Zone ali izkoristite prednosti funkcionalnosti HP Instant Share, morate najprej spremeniti nastavitev USB Configuration (USB konfiguracija) v Disk Drive (Diskovni pogon) v fotoaparatu. Oglejte si 6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev) na strani 89.
- OPOMBA V primeru težav pri namestitvi ali uporabi programske opreme HP Image Zone za dodatne informacije obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: www.hp.com/support.

Uporabniški priročnik na CD-ju

Kopija uporabniškega priročnika tega fotoaparata v različnih jezikih je shranjena na CD-ju s programsko opremo HP Image Zone. Za ogled uporabniškega priročnika za fotoaparat:


- V CD pogon računalnika vstavite CD s programsko opremo HP Image Zone.
- 2 V programu Windows: Za ogled uporabniškega priročnika na glavni strani namestitvenega zaslona kliknite View User's Manual.

V okolju Macintosh: Poglejte v datoteko readme v mapi docs na CD-ju programske opreme HP Image Zone in poiščite uporabniški priročnik v svojem jeziku.

Sestavni deli fotoaparata

Več informacij o teh delih najdete na straneh, ki so v oklepajih za imeni delov v teh tabelah.

Zadnja in sprednja stran fotoaparata

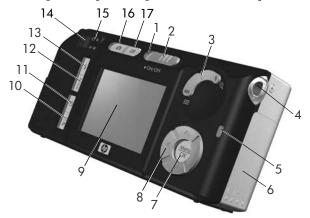

#	lme	Opis
1	Lučka Napajanje	 Lučka sveti—Fotoaparat je vklopljen. Lučka utripa hitro—Fotoaparat se ugaša, ker je baterija izpraznjena. Lučka utripa počasi—Fotoaparat polni baterije s HP vmesnikom za napajanje ali po izbiri s priklopno postajo HP Photosmart M-series. Lučka je ugasnjena—Fotoaparat je izklopljen.
2	➤ Stikalo ON/ OFF (VKLOP/ IZKLOP) (stran 12)	Vklopi in izklopi fotoaparat.


#	lme	Opis
3	Vzvod za zoom (stran 38)	 ### Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva)—Pri fotografiranju z njim razširite leče v položaj širokokotnega objektiva.
		Thumbnails (Sličice)—Ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje), omogoča ogledovanje fotografij in prvih sličic video posnetkov, razvrščenih v matrici devetih sličic na zaslon.
		 Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva)—Pri fotografiranju, z njim zmanjšate odprtost leč v položaj telefotografskega objektiva.
		 Magnify (Povečaj)—Ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje), omogoča povečevanje fotografij.
4	Nastavek za pašček (stran 10)	Omogoča pritrditev zapestnega paščka na fotoaparat.
5	Lučka pomnilnika	 Lučka utripa hitro — Fotoaparat zapisuje v notranji pomnilnik ali na vstavljeno pomnilniško kartico, ki je na voljo po izbiri. Izklopljena — Fotoaparat ne zapisuje v pomnilnik.
6	Pokrov za dostop do baterije/ pomnilniške kartice (strani 10, 11)	Omogoča vstavljanje in odstranjevanje baterij in dodatne pomnilniške kartice.

#	lme	Opis
7	Gumb Menu/OK (Meni/V redu) (strani 48, 66)	Omogoča prikaz menijev Capture (Zajemanje posnetkov) in Playback (Ponovno pregledovanje) ter izbiranje možnosti v meniju in potrditev določenih dejanj na slikovnem zaslonu.
8	Nadzorni gumb z	Omogoča premikanje med meniji in fotografijami na slikovnem zaslonu.
9	Slikovni zaslon (stran 33)	Omogoča zajemanje posnetkov in video posnetkov z uporabo možnosti Live View (Prikaz v živo) in kasnejše pregledovanje le-teh z možnostjo Playback (Ponovno pregledovanje) ter ogledovanje vseh menijev.
10	Gumb M/F HP Instant Share/Print (Natisni) (stran 73)	Omogoča vklapljanje in izklapljanje menija HP Instant Share na slikovnem zaslonu.
11	© Gumb Timer/ Burst (Časovnik/ Zaporedni posnetki) (strani 45, 47)	Omogoča izbiranje med nastavitvami Normal (Običajno), Self-Timer (Samosprožilec), Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka) in Burst (Zaporedni posnetki).
12	Gumb MODE (NAČIN) (stran 42)	Za fotografiranje omogoča izbiranje med različnimi načini fotografiranja.
13	Gumb Flash (Bliskavica) (stran 40)	Omogoča izbiranje med različnimi nastavitvami bliskavice.

#	lme	Opis
14	Iskalo (stran 29)	Omogoča zajemanje objekta na posnetkih ali video posnetkih.
15	Lučke iskala	 Sveti rdeče—Snemanje video posnetka. AF sveti zeleno—Ko ste za polovico pritisnili gumb Shutter (Sprožilec), ta lučka zasveti, ko je fotoaparat pripravljen za fotografiranje (samodejna osvetlitev in samodejna nastavitev ostrine sta blokirani, bliskavica je pripravljena). Ko do konca pritisnete gumb Shutter (Sprožilec), da naredite posnetek, ta lučka zasveti, kar pomeni, da sta bila samodejna osvetlitev in samodejna nastavitev ostrine uspešno izvedena. AF utripa zeleno—Ko ste za polovico pritisnili gumb Shutter (Sprožilec), je prišlo do napake pri nastavitvi ostrine, bliskavica se še vedno polni, ali pa fotoaparat obdeluje fotografijo (oglejte si naslednjo OPOMBO). Utripata tako kot tudi AF—Prišlo je do napake, ki preprečuje fotografiranje
		(oglejte si spodnjo OPOMBO). OPOMBA Če napaka prepreči fotografiranje, potem se bo na slikovnem zaslonu prikazalo sporočilo o napaki. Glejte Sporočila o napakah na fotoaparatu na strani 122.


#	lme	Opis
16	Gumb Live View (Prikaz v živo) (stran 33)	Omogoča vklapljanje in izklapljanje funkcije Live View (Prikaz v živo) na slikovnem zaslonu.
17	Gumb Playback (Ponovno pregledovanje) (stran 61)	Omogoča vklapljanje in izklapljanje funkcije Playback (Ponovno pregledovanje) na slikovnem zaslonu

Sprednji, stranski in spodnji del fotoaparata

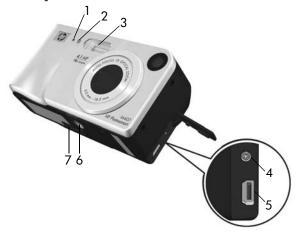

#	Ime	Opis
1	Mikrofon (stran 30)	Snema zvok za zvočne posnetke, ki so pripeti k fotografijami, in za zvok na video posnetkih.
2	Lučka Self-Timer/ Video (samosprožilca/ videa) (stran 45)	Utripa med odštevanjem časa pri fotografiranju ali snemanju videa, ko je fotoaparat nastavljen na posnetke Self-Timer (Samosprožilec) ali Self-Timer - 2 (Samosprožilec - 2). Ta tudi zasveti, ko snemate video.
3	Bliskavica (stran 40)	Zagotavlja dodatno svetlobo, ki omogoča boljše pogoje za fotografiranje.
4	DCIN ⇔ Konektor vmesnika za napajanje	Omogoča povezovanje HP vmesnika za napajanje s fotoaparatom, tako da deluje brez baterij ali če želite polniti polnilne baterije NiMH v fotoaparatu.
5	USB konektor (strani 83, 85)	Omogoča povezovanje fotoaparata prek USB kabla z računalnikom ali s katerim koli tiskalnikom, ki je združljiv s fotoaparatom HP Photosmart ali tehnologijo PictBridge.
6	Nastavek za stojalo	Omogoča postavitev fotoaparata na stojalo.
7	Konektor priklopne enote (stran 157)	Omogoča povezovanje fotoaparata s priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri.

Zgornji del fotoaparata

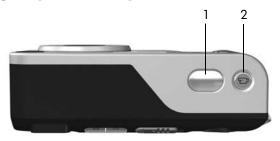

#	lme	Opis
1	Gumb Shutter (Sprožilec) (strani 29, 30)	Omogoča fotografiranje in snemanje zvoka.
2	₩ Gumb Video (stran 32)	Z njim sprožite in prekinete snemanje kratkega video posnetka

Stanja fotoaparata

Fotoaparat ima dve glavni stanji, ki omogočata izpolnitev določenih nalog. Obema stanjema pripada meni, preko katerega lahko prilagodite nastavitve v fotoaparatu ali izvršite naloge v izbranem stanju. Za podrobnosti si oglejte odstavek Camera Menus (Meniji fotoaparata).

Capture (Zajemanje posnetkov)—Omogoča snemanje fotografij in video posnetkov. Za več informacij o Zajemanju posnetkov si poglejte 2. poglavje: Fotografiranje in snemanje video posnetkov na strani 29.

■ Playback (Ponovno pregledovanje) — Omogoča pregledovanje fotografij in video posnetkov, ki jih zajamete. Za več informacij o Ponovnem pregledovanju si poglejte 3. poglavje: Pregledovanje fotografij in video posnetkov na strani 61.

Meniji fotoaparata

Fotoaparat ima pet menijev, ki se ob dostopu prikažejo na slikovnem zaslonu na hrbtni strani fotoaparata Ob prikazu katerega koli menija lahko do drugih menijev pridete z menijskimi karticami na vrhu zaslona. Za prikaz drugega menija z gumboma () premaknite menijsko kartico za ta meni.

Za prikaz menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov) pritisnite gumb Live View (Prikaz v živo) da vklopite Live View (Prikaz v živo), nato pa pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu). Če je Live View (Prikaz v živo) že vklopljen, pritisnite



gumb Menu/OK (Meni/V redu). Za informacije o tem meniju si oglejte Uporaba menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov) na strani 48. Za prikaz menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu), medtem ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje). Če se Ponovno pregledovanje trenutno ne izvaja, najprej pritisnite gumb



Playback (Ponovno pregledovanje) □, nato pa gumb Menu/OK (Meni/V redu). Za informacije o tem meniju si oglejte Uporaba menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) na strani 66.

Za prikaz menija HP Instant Share
Menu ☑ pritisnite gumb HP Instant
Share/Print ☑/፲ . Za informacije
o tem meniju si oglejte Uporaba
menija HP Instant Share Menu na
strani 74.



OPOMBA Če želite meni

HP Instant Share Menu ☑ uporabljati tudi za pošiljanje slik drugam kot v tiskalnike (npr. na e-poštne naslove ali v druge elektronske storitve), morate meni najprej nastaviti. Oglejte si Nastavljanje naslovov v meniju HP Instant Share Menu na strani 75.

Za prikaz menija Setup Menu (Nastavitev) % pojdite najprej v meni Capture (Zajemanje posnetkov), Playback (Ponovno pregledovanje) ali HP Instant Share, nato pa se z gumboma () pomaknica Setup Menu (Nastavitev) %



menija Setup Menu (Nastavitev) %. Za informacije o meniju Setup % si oglejte 6. poglavje: Uporaba menija Setup Menu (Nastavitev) na strani 89.

Za prikaz menija Help Menu
(Pomoč) ② pojdite najprej v meni
Capture (Zajemanje posnetkov),
Playback (Ponovno pregledovanje)
ali HP Instant Share, nato pa se z
gumboma 🌗 pomaknite na
menijsko kartico menija Help Menu



(Pomoč) ②. Za informacije o meniju Help Menu (Pomoč) ③ si oglejte naslednji odstavek.

Uporaba menija Help Menu (Pomoč)

Meni Help Menu (Pomoč) ? priskrbi koristne informacije in nasvete za uporabo fotoaparata.

- 1 Z gumboma se pomikajte po menijskih karticah do kartice Help Menu (Pomoč) ?. Meni Help Menu ? se prikaže na slikovnem zaslonu.
- 2 Z gumboma označite temo pomoči, ki jo želite prebrati.
- 3 Za prikaz teme pomoči pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu).
- 4 Z gumboma se pomikajte med temami pomoči, da jih boste lahko prebrali.
- 5 Če želite zapustiti temo pomoči, pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) in se vrnite v meni Help Menu (Pomoč) ?.

Zaslon stanja fotoaparata

Zaslon stanja se za nekaj sekund prikaže na slikovnem zaslonu vsakič, ko pritisnete gumb Flash (Bliskavica) \$, MODE (NAČIN) ali Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki) \$\infty\$, ko je Live View (Prikaz v živo) izklopljen.



Kot je prikazano na primeru, se besedilni opis trenutne nastavitve gumba, ki je bil pritisnjen, prikaže na vrhu zaslona. Pod tem se prikažejo ikone trenutnih nastavitev za bliskavico, način fotografiranja in časovnika/zaporednih posnetkov z označeno ikono pritisnjenega gumba. Spodnji del zaslona prikazuje, ali je pomnilniška kartica nameščena (označeno z ikono SD), stanje napajanja (npr. indikator za nizko raven energije v baterijah; poglejte Indikatorji za napajanje na strani 151), število preostalih slik in nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) (na primeru označena s 4 MP).

Obnovitev prejšnjih nastavitev

Nastavitve bliskavice, načina fotografiranja in časovnika/zaporednih posnetkov, pa tudi nekatere nastavitve v meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov), ki jim spremenite privzete vrednosti, se ponastavijo na privzete vrednosti, potem ko izklopite fotoaparat. Lahko pa nastavitve, ki ste jih uporabljali nazadnje, obnovite tako, da držite pritisnjen gumb Menu/OK (Meni/V redu), medtem ko pritiskate stikalo NO/OFF (VKLOP/IZKLOP). Ikone obnovljenih nastavitev so prikazane na zaslonu Live View (Prikaz v živo).

2. poglavje: Fotografiranje in snemanje video posnetkov

Fotografiranje

Fotografijo lahko naredite skorajda vedno, ko je fotoaparat prižgan, ne glede na to, kaj je prikazano na slikovnem zaslonu. Na primer, če se prikaže meni v trenutku, ko pritisnete gumb **Shutter (Sprožilec)**, bo prišlo do preklica le-tega in fotoaparat bo naredil posnetek. Fotografiranje:

- V iskalo ujemite objekt, ki ga želite fotografirati.
- 2 Fotoaparat držite pri miru (še posebej pri uporabi zooma) in do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) na zgornjem



- delu fotoaparata. Fotoaparat izmeri in nato blokira ostrino in osvetlitev (lučka iskala AF zasveti zeleno, ko je ostrina zablokirana podrobnosti najdete v poglavju **Uporaba samodejne nastavitve ostrine** na strani 35).
- 3 Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) in naredite posnetek. Ko fotoaparat naredi posnetek, zaslišite sprožilec.

Ko je fotografija posneta, se za nekaj sekund na slikovnem zaslonu pokaže slika. Temu pravimo Instant Review (Takojšen pregled). Fotografijo lahko med uporabo Instant Review (Takojšen pregled) izbrišete tako, da pritisnete gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Posnete fotografije lahko pregledate z možnostjo Playback (Ponovno pregledovanje). Oglejte si Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja na strani 61.

Snemanje zvoka ob fotografiranju

Zvočne posnetke lahko na dva načina dodajate fotografijam:

- Zvočni posnetek pozneje dodajte fotografiji ali zamenjajte zvočni posnetek, ki ste ga zajeli med fotografiranjem. Za podrobnosti o tem si oglejte Record Audio (Snemanje zvoka) na strani 70.
- Zvok posnemite med fotografiranjem, kot je razloženo v tem poglavju. Tega načina ne boste mogli uporabljati, kadar uporabljate nastavitvi Self-Timer (Samosprožilec) ali Burst (Zaporedni posnetki).

Zvočni posnetek je lahko poljubno dolg oz. tako dolg, kolikor je nezasedenega pomnilnika v fotoaparatu—do česar pride prej.

- 1 Do konca pritisnite gumb **Shutter (Sprožilec)** in naredite posnetek.
- 2 Še naprej držite pritisnjen gumb Shutter (Sprožilec) in tako posnemite kratek zvočni posnetek. Med snemanjem se na slikovnem zaslonu pojavita ikona mikrofona ♀ in števec zvoka.
- 3 Če želite prekiniti snemanje zvoka, sprostite gumb Shutter (Sprožilec).

Snemanje zvoka se prekine, ko sprostite gumb Shutter (Sprožilec), sicer se bo zvok še naprej snemal, dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu. Po koncu snemanja se za nekaj sekund v pogledu Instant Review (Takojšen pregled) na slikovnem zaslonu pokaže fotografija. Fotografijo in zvočni posnetek, ki je pripet k fotografiji, lahko z možnostjo Instant Review (Takojšen pregled) izbrišete s pritiskom na gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Za brisanje ali snemanje novega zvočnega posnetka uporabite možnost Record Audio (Snemanje zvoka) v meniju Playback (Ponovno pregledovanje). Oglejte si Record Audio (Snemanje zvoka) na strani 70.

OPOMBA Če želite poslušati zvočne posnetke, ki so bili pripeti k fotografijam, morate uporabiti računalnik ali televizor (TV). Če imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, lahko pregledate zvočne posnetke tako, da fotoaparat povežete s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo priklopne enote.

Snemanje kratkih video posnetkov

OPOMBA Zoom je onemogočen med snemanjem kratkih video posnetkov.

Kratki video posnetki imajo tudi zvok.

- 1 Objekt, ki ga želite posneti, ujemite v iskalu.
- Za začetek snemanja video posnetka pritisnite in sprostite gumb Video ☐ na zgornjem delu fotoaparata. Lučka iskala Video ☐ in lučka Self-Timer (Samosprožilec) začneta svetiti rdeče. Če je funkcija Live View



- (Prikaz v živo) vklopljena, se na slikovnem zaslonu prikažejo video ☐ ikona, zapis REC, števec za video in sporočilo, ki nam pove, kako zapremo prikaz videa na slikovnem zaslonu. (Oglejte si Uporaba prikaza v živo na strani 33.)
- 3 Če želite končati snemanje video posnetka, ponovno pritisnite in sprostite gumb Video □, sicer se bo video še naprej snemal, dokler ne zmanjka pomnilnika v fotoaparatu.
- OPOMBA Če ste fotoaparat nastavili na Self-Timer (Samosprožilec) ali Self-Timer 2 Shots (Samosprožilec 2 posnetka) (oglejte si Uporaba nastavitev samosprožilca na strani 45), bo fotoaparat začel snemati 10 sekund po pritisku gumba Video. Če je fotoaparat nastavljen na Self-Timer 2 Shots (Samosprožilec 2 posnetka), posname le en video posnetek.

Ko se snemanje ustavi, se zadnji posnetek za nekaj sekund pokaže na slikovnem zaslonu. Temu pravimo Instant Review (Takojšen pregled). Vide posnetek lahko med uporabo Instant Review (Takojšen pregled) izbrišete tako, da pritisnete gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Če želite pregledati video posnetke, lahko to storite s funkcijo Playback (Ponovno pregledovanje) v fotoaparatu. Oglejte si Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja na strani 61.

OPOMBA Če želite poslušati zvok na vaših video posnetkih, morate uporabiti računalnik ali televizor (TV). Če imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, lahko pregledate zvok na video posnetkih tako, da fotoaparat povežete s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Za podrobnosti o tem si oglejte navodila za uporabo priklopne enote.


Uporaba prikaza v živo

Slikovni zaslon omogoča zajemanje fotografij in video posnetkov z možnostjo Live View (Prikaz v živo). Če želite aktivirati Live View (Prikaz v živo) na slikovnem zaslonu, če je ta izklopljen, pritisnite gumb Live View (Prikaz v živo) .

Prikaz v živo izklopite tako, da ponovno pritisnete gumb Live View (Prikaz v živo) .

OPOMBA Med uporabo načina Live View (Prikaz v živo) se baterija hitreje prazni. Da bi jo prihranili, namesto slikovnega zaslona uporabljajte iskalo.

V spodnji razpredelnici so opisane informacije, ki se prikažejo na zaslonu Live View (Prikaz v živo) na slikovnem zaslonu ob uporabi privzetih nastavitev fotoaparata, ko je v fotoaparat vstavljena pomnilniška kartica. Če spremenite ostale nastavitve v fotoaparatu, se bodo tudi za te prikazale ikone na zaslonu Live View (Prikaz v živo).

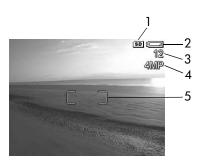

#	Ikona	Opis
1	SD	Označuje, da je v fotoaparat vstavljena pomnilniška kartica
2	4	Indikator za napajanje, na primer ta indikator za nizko raven energije v baterijah (oglejte si Indikatorji za napajanje na strani 151)
3	12	Števec preostalih fotografij (dejansko število je odvisno od trenutne nastavitve Image Quality (Kakovost fotografije) in od tega, koliko je razpoložljivega prostora v pomnilniku)
4	4MP	Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) (privzeta je 4 MP)
5		Oklepaja za izostritev (glejte odstavek Using Auto Focus (Uporaba samodejne nastavitve ostrine)).

Naravnava ostrine fotoaparata Uporaba samodejne nastavitve ostrine

Oklepaja za izostritev na zaslonu Live View (Prikaz v živo) prikazujeta območje ostrenja za fotografijo ali video posnetek, ki jo/ga želite posneti. (Oglejte si Uporaba prikaza v živo na strani 33.) Ko do polovice pritisnete gumb Shutter (Sprožilec), da bi fotografirali, fotoaparat samodejno izmeri in nato blokira ostrino v območju ostrenja. Lučka iskala AF sveti zeleno in oklepaji za izostritev na zaslonu Live View (Prikaz v živo) začnejo svetiti zeleno, ko fotoaparat najde in blokira ostrino.

Ko je fotoaparat nastavljen na kakšen drug način fotografiranja, npr. na Macro (Makrofotografijo) (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42), bo fotoaparat skušal samodejno ostriti z običajno nastavitvijo ostrine na oddaljenosti od pol metra do neskončnosti. Toda kadar fotoaparat ne more izostriti slike v teh načinih fotografiranja, se prikaže nekaj od naslednjega:

 Lučka iskala AF utripa zeleno, oklepaja za izostritev v Live View (Prikaz v živo) pa zasvetita rdeče. Če pritisnete gumb Shutter (Sprožilec) do konca navzdol, bo fotoaparat naredil posnetek, toda slika morda ne bo izostrena. Da bi izostrili sliko, sprostite gumb Shutter (Sprožilec), ponovno zajemite objekt fotografije in nato ponovno do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec). Če lučka iskala AF še naprej utripa zeleno, oklepaja za izostritev pa sta po nekaj poskusih še vedno rdeča, je morda v območju ostrenja premalo kontrasta ali svetlobe. S pomočjo tehnike Focus Lock (Zaklop izostritve) s približno enake razdalje izostrite svetlejši objekt ali objekt z višjim kontrastom, nato pa fotoaparat brez sprostitve gumba Shutter (Sprožilec) usmerite proti objektu, ki ste ga hoteli najprej fotografirati (oglejte si Uporaba zaklopa izostritve na strani 37). Če je mogoče, lahko poskrbite za boljšo osvetlitev.

• Lučka iskala AF utripa zeleno, oklepaja za izostritev svetita rdeče in ikona Macro (Makrofotografija) utripa na zaslonu Live View (Prikaz v živo). V tem primeru fotoaparat zazna, da je ostrenje bližje od običajne razdalje. Fotoaparat bo vseeno naredil posnetek, toda slika morda ne bo izostrena. Da bi izostrili sliko, se še bolj odmaknite od objekta, ki ga želite fotografirati, ali pa pri fotoaparatu nastavite način fotografiranja Macro (Makrofotografija) (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42).

Če je fotoaparat nastavljen na način fotografiranja Macro (Makrofotografija) , a zazna, da ostrenje presega meje območja za Macro (Makrofotografijo) od 0,1 do 0,5 m ali pa da je morda v območju ostrenja premalo kontrasta ali svetlobe, bosta obe lučki iskala utripali, oklepaja za izostritev bosta svetila rdeče, ikona Macro (Makrofotografija) , pa bo utripala na zaslonu Live View (Prikaz v živo). V teh primerih fotoaparat ne naredi posnetka.

Če objekt za sliko ni znotraj meje območja za makrofotografijo, se bolj oddaljite od objekta ali se mu približajte ali pa nastavite fotoaparat na kakšen drug način fotografiranja, npr. na Macro (Makrofotografija) (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42). Če je v območju ostrenja premalo kontrasta ali svetlobe, poskušajte s pomočjo tehnike Focus Lock (Zaklop izostritve) s približno enake razdalje izostriti svetlejši objekt ali objekt z višjim kontrastom, nato pa fotoaparat—ne da bi sprostili gumb – Shutter (Sprožilec) usmerite proti objektu, ki ste ga hoteli fotografirati (glejte naslednje poglavje Using Focus Lock (Uporaba zaklopa izostritve)). Če je mogoče, lahko poskrbite za boljšo osvetlitev.

Uporaba zaklopa izostritve

Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoča fotografiranje objekta, ki ni v središču fotografije, ali hitrejše zajemanje posnetkov gibanja s predhodno izostritvijo območja, kjer se bo dejanje odvijalo. Focus Lock (Zaklop izostritve) omogoča tudi fotografiranje tam, kjer je osvetlitev preslaba ali pa ni dovolj kontrasta.

- V oklepaja za izostritev zajemite objekt, ki ga želite fotografirati.
- 2 Do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) ter tako blokirajte ostrino in osvetlitev.
- 3 Ko skušate ponovno zajeti ali prilagoditi postavitev objekta, ki ga želite fotografirati, še naprej do polovice držite pritisnjen gumb Shutter (Sprožilec).
- 4 Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) in naredite posnetek.

Uporaba zooma

OPOMBA Bolj kot zmanjšate odprtost objektiva na objektu posnetka, bolj se občutijo celo majhni tresljaji fotoaparata (temu pravimo »tresljaji fotoaparata«). Zlasti pri popolni zmanjšanosti odprtosti objektiva (3x) morate fotoaparat držati pri miru, da posnetek ne bo zamegljen. Če se prikaže ikona tresoče se roke (♣) na zaslonu Live View (Prikaz v živo), morate fotoaparat postaviti na stojalo ali stabilno površino, sicer bo posnetek zamegljen.

Optični zoom

OPOMBA Optični zoom je onemogočen med snemanjem kratkih video posnetkov.

Optični zoom deluje kot zoom običajne filmske kamere, kjer se fizični elementi leče premikajo znotraj fotoaparata in je tako subjekt na fotografiji videti bližje.

Pritisnite Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva) ♦♦♦ in Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva) ♦ na vzvodu za zoom in s tem leče premaknete v položaj širokokotnega (1x) in telefotografskega (3x) objektiva.



Digitalni zoom

OPOMBA Digitalni zoom je onemogočen med snemanjem kratkih video posnetkov.

Za razliko od optičnega zooma, digitalni zoom ne uporablja premikajočih se delov leče. Fotoaparat posnetek bistveno prireže, zaradi česar se zdi objekt na fotografiji od 1,1x do 6x večji.

- 1 Pritisnite Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva) A na vzvodu za zoom za najboljšo optično odprtost objektiva, nato pa sprostite gumb.
- 2 Ponovno pritisnite regulator Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva) ♦ in ga držite toliko časa, dokler na slikovnem zaslonu ne dosežete želene velikosti. Zajeta fotografija je obdana z rumenim okvirjem, fotografija pa se poveča v rumenem okvirju.



Medtem ko digitalno zoomirate, se tudi številka za Resolution (Ločljivost) na desni strani zaslona zmanjša. Na primer, 3,3 MP se prikaže namesto števila 4 MP, kar pomeni, da je fotografija zmanjšana na velikost 3,3 megatočk.

3 Ko je fotografija prave velikosti, pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) do polovice, da fotoaparat blokira ostrino in osvetlitev, nato pa ga pritisnite do konca, da naredite posnetek.

Če želite izklopiti digitalni zoom in se vrniti k optičnemu zoomu, pritiskajte regulator Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva) *** na vzvodu za zoom, dokler se digitalno zoomiranje ne prekine. Sprostite regulator Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva) *** in ga nato ponovno pritisnite.

OPOMBA Digitalni zoom zmanjša ločljivost, zato bo imela fotografija več točk kot tista, ki je posneta z optičnim zoomom. Če želite fotografijo poslati prek elektronske pošte ali jo objaviti na spletni strani, manjša ločljivost verjetno ne bo opazna, če pa je pomembna najvišja kakovost (na primer pri tiskanju), ne uporabljajte digitalnega zooma. Pri digitalnem zoomu je priporočljiva tudi uporaba stojala, da se fotoaparat ne trese.

Nastavitev bliskavice

Gumb Flash (Bliskavica) \$\(\) omogoča izbiranje med nastavitvami bliskavice v fotoaparatu. Če želite spremeniti nastavitev bliskavice, pritiskajte gumb Flash (Bliskavica) \$\(\), dokler se na slikovnem zaslonu ne prikaže želena nastavitev. V razpredelnici so opisane nastavitve za bliskavico v fotoaparatu.

OPOMBA Bliskavica ne deluje v načinu **Burst** (**Zaporedni posnetki**), v načinu fotografiranja **Fast Shot** (**Hitri posnetek**) ali med snemanjem video posnetkov.

Nastavitev	Opis
Auto Flash (Samodejna bliskavica)	Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po potrebi sproži bliskavico.
A4	
Red-Eye (Učinek rdečih oči)	Fotoaparat izmeri raven svetlobe in po potrebi sproži bliskavico z zmanjšanim učinkom rdečih oči (za opis zmanjšanega učinka rdečih oči si oglejte naslednjo OPOMBO).

Nastavitev	Opis
Flash On (Bliskavica vklopljena)	Fotoaparat vedno uporabi bliskavico. Če je svetloba izza fotografiranega objekta, lahko s to nastavitvijo povečate moč svetlobe v ospredju fotografiranega objekta. Temu pravimo »fill-flash«.
Flash Off (Bliskavica izklopljena)	Fotoaparat ne sproži bliskavice ne glede na osvetlitev. To nastavitev uporabite, če želite zajeti slabo osvetljene objekte, ki so izven območja bliskavice. Ko uporabite to nastavitev, se čas za osvetlitev poveča, zato je priporočljivo, da uporabite stojalo, da se fotoaparat ne trese.
Night (Nočni posnetki)	Fotoaparat po potrebi sproži bliskavico z zmanjšanim učinkom rdečih oči in tako osvetli objekte v ospredju (za opis zmanjšanega učinka rdečih oči si oglejte naslednjo OPOMBO). Fotoaparat nato nadaljuje z osvetljevanjem, kot če se bliskavica ne bi sprožila za osvetlitev ozadja.

OPOMBA Pojav rdečih oči povzroči svetloba bliskavice, ki se odbija od oči subjekta, kar se na zajeti fotografiji včasih odraža v rdečih očeh ljudi ali živali. Ko uporabite nastavitev bliskavice z zmanjšanim učinkom rdečih oči, fotoaparat hitro sproži bliskavico trikrat in tako zmanjša pojav rdečih oči na fotografijah ljudi ali živali, preden fotoaparat uporabi glavno bliskavico. S funkcijo zmanjšanja učinka rdečih oči traja dlje, da naredite fotografijo, ker sprožilec zamuja za dodatne bliskavice. Poskrbite, da subjekti počakajo na dodatne bliskavice.

Če nastavitev bliskavice ni privzeta nastavitev Auto Flash (Samodejna bliskavica), se ikona za nastavitev (v prejšnji razpredelnici) prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev bliskavice se ponastavi na privzeto nastavitev Auto Flash (Samodejna bliskavica), ko izklopite fotoaparat.

OPOMBA Za obnovitev nastavitve bliskavice na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Uporaba načinov fotografiranja

Načini fotografiranja so prednastavljene nastavitve fotoaparata, ki so optimizirane za fotografiranje določenih vrst prizorov, da je rezultat kar najboljši. V vsakem načinu fotografiranja fotoaparat izbere najboljše nastavitve, kot so občutljivost filma ISO, število F (zaslonka) in čas osvetlitve, in jih optimizira za določen prizor ali situacijo.

OPOMBA Način fotografiranja ne velja pri snemanju video posnetkov.

Če želite spremeniti način fotografiranja, pritiskajte gumb Mode (Način) na zgornjem delu fotoaparata, dokler se na slikovnem zaslonu ne prikaže želeni način fotografiranja. V razpredelnici so opisane nastavitve načina fotografiranja v fotoaparatu.

Nastavitev	Opis
Auto Mode (Način Samodejno)	Fotoaparat za prizor samodejno izbere najboljše število F (zaslonko) in čas osvetlitve. Način Auto (Samodejno) se dobro obnese pri večini posnetkov v običajnih okoliščinah. Ta način je prav tako koristen, ko morate na hitro narediti dober posnetek in nimate časa za izbiro posebnega načina fotografiranja v fotoaparatu.
Macro (Makro- fotografija)	Ta način omogoča posnetke iz bližine, kjer je objekt oddaljen manj kot 0,5 m. V tem načinu je samodejna nastavitev ostrine omejena na razdaljo od 0,1 to 0,5 m, fotoaparat pa ne posname fotografije, če ne najde ostrenja (oglejte si Naravnava ostrine fotoaparata na strani 35). OPOMBA Priporočamo, da ne uporabljate zooma, ko je fotoaparat v načinu fotografiranja Macro (Makrofotografija)
Fast Shot (Hitri posnetek)	Fotoaparat uporablja fiksno nastavitev ostrine namesto samodejne nastavitve ostrine, kar vam omogoča, da lahko zelo hitro fotografirate. Ta način uporabite pri zelo veliki svetlobi, ko je objekt dokaj daleč stran od fotoaparata.
Action (Gibanje)	Fotoaparat uporablja krajši čas osvetlitve in višje vrednosti za občutljivost filma ISO, da bi zaustavil gibanje. Z načinom Action (Gibanje) posnemite športne dogodke, avtomobile med vožnjo ali kateri koli prizor, kjer bi radi zaustavili gibanje.

Nastavitev	Opis
Portrait (Portret)	Fotoaparat združuje nižje število F za zameglitev ozadja z manjšo ostrino za bolj naraven učinek. Način Portrait (Portret) uporabite za fotografije, katerih prvotna izostritvena točka vsebuje enega ali več ljudi.
Landscape (Pejsaž)	Fotoaparat združuje višje število F za boljšo globino polja z veliko ostrino za bolj živahen učinek. Z načinom Landscape (Pejsaž) zajemite gorske prizore ali posnetke z globinsko perspektivo.
Beach & Snow (Plaža in sneg)	Ta način vam omogoča zajemanje svetlih prizorov na prostem in uravnavanje pri močni svetlobi.

Če nastavitev načina fotografiranja ni privzeta nastavitev Auto Mode (Način Samodejno), se ikona za nastavitev (v prejšnji razpredelnici) prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev načina fotografiranja se ponastavi na privzeto nastavitev Auto (Samodejno), ko izklopite fotoaparat.

OPOMBA Za obnovitev nastavitve načina fotografiranja na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Uporaba nastavitev samosprožilca

- 1 Fotoaparat pritrdite na stojalo ali postavite na stabilno površino.
- 2 Gumb Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki) ♡ pritiskajte, dokler se Self-Timer (Samosprožilec) ♡ ali Self-Timer 2 Shots (Samosprožilec 2 posnetka) ♡ ne prikaže na slikovnem zaslonu.
- 3 Objekt zajemite v iskalu ali Live View (Prikaz v živo). (Oglejte si Uporaba prikaza v živo na strani 33.)
- 4 Naslednji koraki so odvisni od tega, ali zajemate eno ali dve fotografiji ali snemate video posnetek.

Za fotografije:

- a. Gumb Shutter (Sprožilec) pritisnite do polovice za Focus Lock (Zaklop izostritve) (fotoaparat izmeri in blokira nastavitev za ostrino in osvetlitev). Fotoaparat nastavitve ohrani, dokler ne naredi fotografije.
- b. Gumb Shutter (Sprožilec) pritisnite do konca. Če je vklopljen slikovni zaslon, se na njem prikaže 10-sekundno odštevanje. Lučka samosprožilca/videa na sprednji strani fotoaparata nato 10 sekund utripa, preden fotoaparat posname fotografijo. Če fotoaparat nastavite na Self-Timer 2 Shots (Samosprožilec 2 posnetka), lučka samosprožilca/videa še nekaj sekund utripa, dokler ni posneta druga fotografija.
- OPOMBA Če gumb Shutter (Sprožilec) takoj pritisnete do konca, ne da bi uporabili Focus Lock (Zaklop izostritve), fotoaparat blokira ostrino in osvetlitev malo pred koncem 10-sekundnega odštevanja. To je koristno, če se med 10-sekundnim odštevanjem na fotografiji pojavijo še drugi objekti.

OPOMBA Ko uporabljate nastavitve samosprožilca ob fotografiranju ne morete snemati zvoka, lahko pa zvočni posnetek dodate pozneje (oglejte si Record Audio (Snemanje zvoka) na strani 70).

Za video posnetke:

Za začetek snemanja videa pritisnite gumb **Video** in ga nato sprostite. Če je vklopljen slikovni zaslon, se na njem prikaže 10-sekundno odštevanje. Lučka samosprožilca/ videa na sprednji strani fotoaparata nato 10 sekund utripa, preden fotoaparat začne snemati video posnetek.

OPOMBA Z nastavitvijo Self-Timer (Samosprožilec) ali Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka) se po 10-sekundnem odštevanju posname le en video posnetek.

Če želite končati snemanje video posnetka, ponovno pritisnite gumb **Video** □; sicer se bo video še naprej snemal, dokler ne bo zmanjkalo pomnilnika v fotoaparatu.

Ikona za nastavitev Self-Timer (Samosprožilec) (Self-Timer (Samosprožilec) 🖎 ali Self-Timer - 2 Shots (Samosprožilec - 2 posnetka) 🖎) se prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Nastavitev Self-Timer (Samosprožilec) se ponastavi na privzeto nastavitev Normal (Običajno), ko je fotografija posneta.

OPOMBA Za obnovitev nastavitve Časovnik/Zaporedni posnetki na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Uporaba nastavitve Burst (Zaporedni posnetki)

Funkcija Zaporedni posnetki omogoča, da kar najhitreje posnamete do 3 fotografije. Fotoaparat nato še naprej snema zaporedne fotografije počasneje, dokler ne sprostite gumba **Shutter (Sprožilec)** oz. dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika.

- OPOMBA Nastavitev Burst (Zaporedni posnetki) je onemogočena med snemanjem video posnetkov. Ko uporabljate nastavitev Burst (Zaporedni posnetki), prav tako ne morete snemati zvoka, lahko pa zvočni posnetek dodate pozneje (oglejte si Record Audio (Snemanje zvoka) na strani 70). Pri uporabi nastavitve Burst (Zaporedni posnetki) tudi bliskavica ne dela.
- Gumb Timer/Burst (Časovnik/Zaporedni posnetki)
 pritiskajte, dokler se na slikovnem zaslonu ne prikaže
 Burst (Zaporedni posnetki) □.
- Zajemite objekt in do polovice pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) ter tako blokirajte ostrino in osvetlitev. Nato do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec) in ga držite. Fotoaparat kar najhitreje posname 3 fotografije, nato pa še naprej snema zaporedne fotografije, dokler ne sprostite gumba Shutter (Sprožilec) oz. dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika.

Slikovni zaslon je med zajemanjem hitrih posnetkov izklopljen. Ko so zaporedne fotografije posnete, se na slikovnem zaslonu prikaže vsaka posebej. Ko izberete Burst (Zaporedni posnetki) se prikaže ikona Burst (Zaporedni posnetki) a na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Nova nastavitev Burst (Zaporedni posnetki) velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Fotoaparat ponastavi nastavitev Časovnik/Zaporedni posnetki na privzeto nastavitev Normal (Običajno), ko izklopite fotoaparat.

OPOMBA Za obnovitev nastavitve Časovnik/Zaporedni posnetki na nastavitev ob izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Uporaba menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov)

Meni Capture Menu (Zajemanje posnetkov) vam omogoča prilagoditev različnih nastavitev fotoaparata, ki vplivajo na lastnosti fotografij in kratkih video posnetkov.

1 Za prikaz menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov) najprej pritisnite gumb Live View (Prikaz v živo) in nato gumb Menu/OK (Meni/V redu). Če je Live View (Prikaz v živo) že vklopljen, pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu).





2 Z gumboma se pomikajte med možnostmi menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov).

- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) za izbiro označene možnosti in prikaz njenega podmenija ali pa z gumboma () spremenite nastavitev za označeno možnost, ne da bi se pomaknili v podmeni.
- 4 V podmeniju z gumboma in gumbom Menu/OK (Meni/V redu) spremenite nastavitev možnosti menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov).
- 5 Za izhod iz menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov) uporabite enega od več načinov. Če se takoj po vstopu v meni Capture Menu (Zajemanje posnetkov) odločite, da ne boste nič spremenili, za izhod iz menija preprosto ponovno pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu). Izberete lahko tudi možnost menija → EXIT (Izhod) in pritisnete Menu/OK (Meni/V redu). Po koncu uporabe menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov) se lahko premaknete v drug meni prek menijskih kartic na vrhu slikovnega zaslona. Če želite preklopiti v drugo stanje fotoaparata, pritisnite ustrezen aumb na hrbtni strani fotoaparata.
- OPOMBA Za obnovitev nastavitev menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov) na vrednosti ob zadnjem izklopu fotoaparata morate ob ponovnem vklopu fotoaparata držati gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Pomoč za možnosti menija

Help... (Pomoč) je zadnja možnost v obeh podmenijih Capture (Zajemanje posnetkov). Možnost Help... (Pomoč) priskrbi informacijo o tisti možnosti menija Capture (Zajemanje posnetkov) in njenih nastavitvah. Na primer, če pritisnete

(₩) White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,
to scroll. Press OK to exit.

Menu/OK (Meni/V redu), ko je označena Help... (Pomoč) v podmeniju White Balance (Izravnava belin), se prikaže zaslon za pomoč White Balance, kot je prikazano.

Z gumboma se pomikajte med zasloni Pomoči. Če želite zapustiti pomoč in se vrniti na določen podmeni Capture (Zajemanje posnetkov), pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Izravnava EV

Če je osvetlitev težko nastavljiva, lahko s pomočjo **EV** (Exposure Value) **Compensation (Izravnava EV)** prekličete samodejno nastavitev osvetlitve, ki jo določi fotoaparat.

EV Compensation (Izravnava EV) je koristna v prizorih z veliko svetlih objektov (na primer pri svetli hiši v snegu) ali veliko temnih objektov (na primer pri črni mački na temnem ozadju). Prizori z veliko svetlimi ali temnimi objekti se brez uporabe EV Compensation (Izravnava EV) obarvajo sivo. Za prizor z veliko svetlimi objekti EV Compensation (Izravnava EV) povečajte na pozitivno število za svetlejši učinek. Za prizor z veliko temnimi objekti EV Compensation (Izravnava EV) zmanjšajte, da prizor s temnenjem približate črni barvi.

- 1 V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (stran 48) izberite EV Compensation (Izravnava EV).
- 2 V podmeniju EV Compensation (Izravnava EV) z gumboma ↓ ▶ spremenite nastavitev EV v 0,5 korakih od -2,0 do +2,0. Nova nastavitev se uporabi na zaslonu Live View (Prikaz v živo) za menijem, zato lahko vidite,



- kakšen učinek bo imela posamezna nastavitev na fotografijo.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Capture Menu (Zajemanje posnetkov).

Če je nastavitev drugačna od privzete nastavitve 0.0 se vrednost številke prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo) poleg rikone. Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev EV Compensation (Izravnava EV) se ponastavi na privzeto nastavitev 0.0 ko izklopite fotoaparat.

Kakovost fotografije

OPOMBA Ta nastavitev ne velja pri snemanju video posnetkov.

S to nastavitvijo lahko nastavite ločljivost in kompresijo JPEG fotografij, ki ste jih posneli. Podmeni **Image Quality (Kakovost fotografije)** ima štiri nastavitve.

OPOMBA Ločljivost vseh nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije), razen za nastavitev VGA, predstavljata število in MP (megatočke), kot je 4 MP ali 2 MP. Višje kot je število megatočk, višja je ločljivost. Pri nastavitvi VGA ima fotografija ločljivost 640 x 480 (0,31 MP), kar je najmanjša ločljivost.

- 1 V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (stran 48) izberite Image Quality (Kakovost fotografije).
- 2 V podmeniju Image Quality (Kakovost fotografije) z gumboma označite nastavitev.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Meni/ V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Capture Menu (Zajemanje posnetkov).



Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejšo razlago nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije):

Nastavitev	Opis
4MP Best (Najboljše)	Najmanj stisnjene fotografije so posnete pri polni ločljivosti. Ta nastavitev zagotavlja zelo visoko kakovost fotografij z večjo natančnostjo barv, a porabi največ pomnilnika. Ta nastavitev je priporočljiva za tiskanje fotografij v velikosti nad 18 x 24 cm.
4MP	Fotografije srednje kompresije so posnete s polno ločljivostjo. Ta nastavitev zagotavlja visoko kakovost fotografij, a uporablja manj pomnilnika kot zgornja nastavitev 4MP Best (4 MP Najboljše). Ta nastavitev je privzeta in priporočljiva za tiskanje fotografij v velikosti do 13 x 18 cm.
2MP	Fotografije srednje kakovosti in kompresije so posnete z delno ločljivostjo. Uporaba te nastavitve zagotavlja gospodarno uporabo pomnilnika in je primerna za fotografije, ki jih želite poslati po elektronski pošti ali v internet.

Nastavitev	Opis
VGA	Fotografije srednje kompresije so posnete z 640 x 480 (najnižjo) ločljivostjo. Uporaba te nastavitve zagotavlja najbolj gospodarno uporabo pomnilnika, a nižjo kakovost fotografij. Ta nastavitev je dobra za fotografije, ki jih želite poslati prek elektronske pošte ali na internet.

Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) ne vpliva le na kakovost fotografij, ampak tudi na število fotografij, ki jih lahko shranite v notranjem pomnilniku fotoaparata ali na dodatni pomnilniški kartici. Fotografije z višjo ločljivostjo in nižjo kompresijo bodo zasedle več prostora kot fotografije z nižjo ločljivostjo in/ali kompresijo. Nastavitev 4MP Best (Najboljše) na primer omogoča visoko kakovost fotografij, vendar zasede več prostora v pomnilniku kot naslednja nižja nastavitev 4 MP. Prav tako se lahko v pomnilnik shrani veliko več fotografij pri nastavitvi 2 MP ali VGA kot pri 4 MP; vendar bodo fotografije pri tej nastavitvi nižje kakovosti.

Števec preostalih fotografij na dnu zaslona podmenija Image Quality (Kakovost fotografije) se pri označitvi vsake nastavitve posodobi. Oglejte si Zmogljivost pomnilnika na strani 166 za dodatne informacije o vplivu nastavitve Image Quality (Kakovost fotografije) na število fotografij, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik fotoaparata.

Nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije) (v prejšnji razpredelnici) se prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

OPOMBA Pri uporabi digitalnega zooma se ločljivost ob približevanju zmanjša. Oglejte si Digitalni zoom na strani 38.

Izravnava belin

Različne osvetlitve dajo različne barve. Na primer, sončna svetloba je bolj modra, svetloba volfram v prostorih pa bolj rumena. Prizor s prevladujočo eno barvo zahteva prilagoditev nastavitve izravnave belin, da lahko fotoaparat bolj natančno preslika barve in poskrbi, da je na zajetem posnetku bela barva res bela. Izravnavo belin lahko uporabite tudi za posebne učinke. Z uporabo nastavitve Sun (Sonce) na primer fotografiji damo bolj topel nadih.

- 1 V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (stran 48), izberite White Balance (Izravnava belin).



3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu), da shranite nastavitve in se vrnete v meni Capture Menu (Zajemanje posnetkov).

Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejšo razlago nastavitev:

Nastavitev	Opis
Auto (Samodejno)	Fotoaparat samodejno prepozna in popravi vir svetlobe iz okolja. To je privzeta nastavitev.
Sun (Sonce)	Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali na prostem v sončnem vremenu ali svetlih oblačnih pogojih.

Nastavitev	Opis
Shade (Senca)	Fotoaparat izravna barve, kot da bi fotografirali zunaj v senci, temnih oblačnih pogojih ali mraku.
Tungsten (Volfram)	Fotoaparat izravna barve, ki temeljijo na fotografiranju v svetlobi navadnih žarnic ali halogenski svetlobi (na tako svetlobo najpogosteje naletimo ob fotografiranju v stanovanju).
Fluorescent (Fluorescentna)	Fotoaparat izravna barve glede na fluorescentno svetlobo.

Če nastavitev ni privzeta nastavitev Auto (Samodejno), se ikona za nastavitev (v prejšnji razpredelnici) prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev White Balance (Izravnava belin) se ponastavi na privzeto nastavitev Auto (Samodejno), ko izklopite fotoaparat.

Občutljivost filma ISO

OPOMBA Ta nastavitev ne velja pri snemanju video posnetkov ali kadar je način fotografiranja nastavljen na Action (Gibanje), Portrait (Portret), Landscape (Pejsaž) ali Fast Shot (Hitri posnetek).

Nastavitev prilagodi občutljivost fotoaparata na svetlobo. Ko je ISO Speed (Občutljivost filma ISO) nastavljena na privzeto nastavitev Auto (Samodejno), fotoaparat za prizor izbere najboljšo občutljivost filma ISO.

Manjša občutljivost filma ISO omogoča zajemanje fotografij najboljše kakovosti z najmanj zrnatosti (ali nejasnosti), a posledica tega je daljši čas osvetlitve. Če pri slabi svetlobi brez bliskavice fotografirate pri ISO 100, uporabite stojalo. Nasprotno temu pa višje vrednosti za občutljivost filma ISO dopuščajo krajši čas osvetlitve in jih uporabljamo pri fotografiranju v temnih območjih brez bliskavice ali hitro gibljivih objektov. Višja občutljivost filma ISO naredi bolj zrnaste (ali nejasne) fotografije, zato so lahko slabše kakovosti.

- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (stran 48) izberite ISO Speed (Občutljivost filma ISO).
- V podmeniju ISO Speed (Občutljivost filma ISO) z gumboma označite nastavitev.



3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Capture Menu (Zajemanje posnetkov).

Če nastavitev bliskavice ni privzeta nastavitev Auto Flash (Samodejna bliskavica), se ikona za nastavitev (kot je prikazano v podmeniju ISO Speed (Občutljivost filma ISO)) prikaže na zaslonu Live View (Prikaz v živo). Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO) se ponastavi na privzeto nastavitev Auto (Samodejno), ko izklopite fotoaparat.

Barva

Ta nastavitev vam omogoča nastavitev barve, v kateri želite zajeti objekt. Na primer, ko **Color (Barva)** nastavite na **Sepia (Sepija)**, so fotografije za starejši ali starinski izgled zajete v rjavi barvi.

- OPOMBA Ko naredite posnetek z nastavitvijo Black & White (Črno-belo) ali Sepia (Sepija), se fotografije ne da ponovno prilagoditi na Full Color (Vse barve).
- 1 V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (stran 48) izberite Color (Barva).
- 2 V podmeniju Color (Barva) z gumboma voznačite nastavitev. Nova nastavitev se uporabi na zaslonu Live View (Prikaz v živo) za menijem, zato lahko vidite, kakšen učinek bo imela posamezna nastavitev na fotografijo.



3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Capture Menu (Zajemanje posnetkov).

Nova nastavitev velja, dokler je ne spremenite ali izklopite fotoaparata. Nastavitev Color (Barva) se ponastavi na privzeto nastavitev Full Color (Vse barve), ko izklopite fotoaparat.

Natis datuma in časa

OPOMBA Ta nastavitev ne velja pri snemanju video posnetkov.

Pri tej nastavitvi se v spodnjem levem kotu fotografije natisne datum ali datum in čas, ko ste posneli fotografijo. Ko izberete eno od nastavitev **Date & Time Imprint (Natis datuma in časa)**, se bo na vse naslednje zajete fotografije, ne predhodno posnete, natisnil datum ali datum in čas.

- OPOMBA Ko posnamete fotografijo z nastavitvijo Date Only (Samo datum) ali Date & Time (Datum in čas), se natisnjenega datuma ali datuma in časa pozneje ne da več odstraniti.
- OPOMBA Datum in natis datuma in časa bosta vidna v načinu Playback (Ponovno pregledovanje), ne pa tudi v Takojšnjem pregledu.
- OPOMBA Če fotografijo zasukate s pomočjo možnosti Rotate (Zasukaj) v meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) (stran 66), se bo prav tako zasukal natis datuma ali datuma in časa.
- V meniju Capture Menu (Zajemanje posnetkov) (stran 48) izberite Date & Time Imprint (Natis datuma in časa).
- 2 V podmeniju Date & Time Imprint (Natis datuma in časa) z gumboma označite nastavitev



3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Capture Menu (Zajemanje posnetkov). Naslednja razpredelnica vsebuje podrobnejšo razlago nastavitev:

Nastavitev	Opis
Off (Izklop)	Fotoaparat na fotografijo ne bo natisnil datuma ali datuma in časa.
Date Only (Samo datum)	Fotoaparat bo za stalno natisnil datum v spodnji levi kot fotografije.
Date & Time (Datum in čas)	Fotoaparat bo za stalno natisnil datum in čas v spodnji levi kot fotografije.

Če nova nastavitev ni privzeta nastavitev **Off (Izklop)**, se ikona za nastavitev (v prejšnji razpredelnici) prikaže na zaslonu **Live View (Prikaz v živo)**. Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

poglavje: Pregledovanje fotografij in video posnetkov

Za pregledovanje shranjenih fotografij in kratkih video posnetkov lahko uporabite Playback (Ponovno pregledovanje). Ko pregledujete fotografije v Playback (Ponovno pregledovanje), lahko uporabljate tudi Vzvod za zoom za ogled sličic fotografij ali za povečevanje fotografij, tako da jih lahko na fotoaparatu pobliže pogledate. Oglejte si Ogled sličic na strani 64 in Povečevanje fotografij na strani 65.) Poleg tega omogoča meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje), da izbrišete fotografije ali video posnetke, snemate zvočni posnetek za prilogo k fotografijam in sukate fotografije. Oglejte si Uporaba menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) na strani 66.


Uporaba možnosti ponovnega pregledovanja

- Playback (Ponovno pregledovanje) lahko aktivirate na dva načina.
 - Ko je fotoaparat vklopljen, pritisnite gumb Playback (Ponovno pregledovanje)
 - Ko je fotoaparat izklopljen, držite pritisnjen gumb Playback (Ponovno pregledovanje) , medtem ko pritiskate stikalo MON/OFF (VKLOP/IZKLOP) za vklop fotoaparata. Tako aktivirate Playback (Ponovno pregledovanje), ne da bi objektiv skočil ven.

Na slikovnem zaslonu se prikaže zadnja posneta ali pregledana fotografija oziroma kratek video posnetek.

- 2 Z gumboma se pomikajte med fotografijami in video posnetki. Za hitrejše pomikanje držite pritisnjenega enega od gumbov .
- **OPOMBA** Video posnetki se predvajajo samodejno, potem ko je prva sličica video posnetka prikazana 2 sekundi.
- 3 Če želite izklopiti slikovni zaslon, ko ste že pregledali fotografije in kratke video posnetke, ponovno pritisnite gumb Playback (Ponovno pregledovanje) ■.
- **OPOMBA** Če želite poslušati zvočne posnetke, ki so pripeti k fotografijam, ali poslušati zvok na video posnetkih, morate uporabiti računalnik ali televizor (TV). Če imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, lahko pregledate zvok tako, da fotoaparat povežete s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo priklopne enote.

Med **Playback (Ponovno pregledovanje)** slikovni zaslon prikazuje tudi dodatne informacije o posamezni fotografiji ali video posnetku. Informacije so zajete v naslednji razpredelnici.

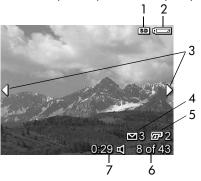

#	Ikona	Opis
1	SD	Prikazan je le, ko je v fotoaparat vstavljena dodatna pomnilniška kartica.
2	4_4	Indikator za napajanje, na primer ta indikator za nizko raven energije v baterijah (oglejte si Indikatorji za napajanje na strani 151).
3	 	Prikaže prvih nekaj sekund ob vstopu v meni Playback (Ponovno pregledovanje) ali ob premiku na novo fotografijo in označuje, da se lahko začnete pomikati med fotografijami ali kratkimi video posnetki z gumbi ().
4	⊠ 3	Označuje, da je bila fotografija izbrana za pošiljanje na tri naslove s funkcijo HP Instant Share (oglejte si 4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share na strani 73).
5	2 2	Označuje, da je bila fotografija izbrana za tiskanje dveh kopij z uporabo funkcije HP Instant Share (oglejte si 4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share na strani 73).
6	8 of 43 (8 od 43)	Prikaže številko trenutne fotografije ali kratkega video posnetka od skupnega števila fotografij in kratkih video posnetkov, shranjenih na pomnilniški kartici.
7	0:29 口 ali 口	 Prikaže posneto dolžino tega kratkega zvočnega ali video posnetka. Označuje, da je fotografiji pripet kratek zvočni posnetek. Označuje, da gre za kratek video posnetek.

Zaslon s povzetkom vseh fotografij

Ko med ogledom zadnje slike pritisnete gumb , prikaže zaslon število posnetih fotografij in število preostalih fotografij. Števci, ki označujejo skupno število fotografij, izbranih za HP Instant Share in za tiskanje , soprikazani v



zgornjem desnem kotu zaslona. Poleg tega so v zgornjem desnem kotu zaslona prikazane ikone za dodatno pomnilniško kartico, če je vstavljena (na primeru označena z ikono SD), in indikator za napajanje (na primer indikator za nizko raven energije v baterijah; oglejte si Indikatorji za napajanje na strani 151).

Ogled sličic

Pogled **Thumbnail (Sličic)** vam omogoča ogled fotografij in prvih sličic video posnetkov, ki ste jih posneli, razvrščenih v matrici devetih sličic fotografij in sličic video posnetkov na zaslon.

1 Ko ste v načinu Playback (Ponovno pregledovanje) (stran 61), pritisnite Thumbnails (Sličice) :: (isto kot Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva) +++) na vzvodu za zoom. Na slikovnem zaslonu se pojavi



pogled **Thumbnail (Sličic)** z do devetimi fotografijami in sličicami video posnetkov. Rumen rob obdaja trenutno fotografijo ali video posnetek.

2 Uporabite gumba () za pomikanje vodoravno do naslednje ali prejšnje sličice.

- 3 Pritisnite gumba za pomikanje navpično do sličice, ki je nad trenutno sličico ali pod njo.
- 4 Pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) za izhod iz pogleda Thumbnail (Sličic) in vrnitev v Playback (Ponovno pregledovanje). Trenutna fotografija ali video posnetek (obdana z rumenim robom v pogledu Thumbnail (Sličic)) se prikaže čez celoten slikovni zaslon.

Na dnu posamezne sličice ikona **HP Instant Share** ⊠ pomeni, da je fotografija izbrana za enega ali več **HP Instant Share** naslovov, ikona tiskalnika ☑ pomeni, da je izbrana za tiskanje, ikona videa ☐ pomeni, da gre za video posnetek, zvočna ☑ ikona pa pomeni, da je fotografiji priložen zvočni posnetek.

Povečevanje fotografij

OPOMBA Ta funkcija je na voljo le za fotografije, video posnetkov se ne da povečevati. Poleg tega je ta funkcija namenjena le ogledu; slike ne spremeni trajno.



- samodejno 2x poveča. Na zaslonu se prikaže osrednji del povečane fotografije. Na njegovih robovih so štiri puščice, ki omogočajo premikanje po povečani fotografiji.
- 2 Uporabite gumba
 in gumba
 in gumba
 za premikanje po povečani fotografiji.

- 3 Uporabite Zoom In (Zmanjšanje odprtosti objektiva) ↓ in Zoom Out (Povečanje odprtosti objektiva) ↓↓↓ za povečanje ali zmanjšanje povečave.
- 4 Pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) za izhod iz pogleda Magnify (Povečaj) in vrnitev v Playback (Ponovno pregledovanje). Trenutna fotografija je ponovno prikazana čez celoten slikovni zaslon.

Uporaba menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje)

Meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje) vam omogoča brisanje fotografij ali video posnetkov, razveljavitev brisanja fotografij, formatiranje notranjega pomnilnika fotoaparata ali dodatne pomnilniške kartice. Prav tako fotografijam priložite zvočne posnetke in upravljate s fotografijami tako, da jih sukate.

- 1 Za prikaz menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu), medtem ko ste v meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje). Če se Ponovno pregledovanje trenutno ne izvaja, najprej pritisnite gumb Playback (Ponovno pregledovanje) □, nato pa gumb Menu/OK (Meni/V redu).
- 2 Če želite označiti možnost menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) na levi strani slikovnega zaslona, to storite z gumboma. V nadaljevanju so razložene možnosti menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje).
- 3 S pritiskanjem gumbov ◀ ▶ se pomaknite do fotografije ali video posnetka, ki ga želite uporabiti. To funkcijo lahko uporabite, če želite izvesti isto dejanje za nekaj fotografij ali video posnetkov hkrati, denimo izbrisati več fotografij ali video posnetkov.

- 4 Označeno možnost Playback Menu (Ponovno pregledovanje) izberete s pritiskom na gumb Menu/OK (Meni/V redu).
- 5 Za izhod iz menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) uporabite enega izmed več načinov. Če se takoj po vstopu v meni Playback Menu (Ponovno predvajanje) odločite, da ne boste nič spremenili, za izhod iz menija preprosto ponovno pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu). Izberete lahko tudi možnost ← EXIT (Izhod) in pritisnete Menu/OK (Meni/V redu). Po koncu uporabe menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) se lahko premaknete v drug meni prek menijskih kartic na vrhu slikovnega zaslona. Če se želite vrniti v Playback (Ponovno pregledovanje) ali preklopiti v drugo stanje fotoaparata, pritisnite ustrezen gumb na hrbtni strani fotoaparata.

V spodnji razpredelnici so zbrane in opisane vse možnosti v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** in opisi za informacije, ki se prikažejo v spodnjem desnem kotu vsake fotografije ali video posnetka, medtem ko je prikazan meni **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)**.

Zaslon fotografije:



Zaslon video posnetka:



#	Ikona	Opis
1	/ [Delete (Briši)—Predstavlja podmeni, kjer lahko izbrišete to fotografijo ali video posnetek, izbrišete lahko vse fotografije in video posnetke, formatirate notranji pomnilnik ali dodatno pomnilniško kartico ter razveljavite brisanje zadnje fotografije. (Oglejte si Delete (Briši) na strani 69.)
2		Record Audio (Snemanje zvoka) — Posname nov zvočni posnetek, ki bo pripet k fotografiji, ali izbriše obstoječi zvočni posnetek. (Oglejte si Record Audio (Snemanje zvoka) na strani 70.)
3	台	Rotate (Zasukaj)—Zasuka trenutno prikazano fotografijo za 90 stopinj v smeri urinega kazalca. (Oglejte si Rotate (Zasukaj) na strani 72.)
4	₽	EXIT (Izhod)—Izhod iz menija Playback Menu (Ponovno predvajanje).
5	4MP	Prikaže nastavitev Image Quality (Kakovost fotografije), ki se je uporabila za zajem te fotografije.
6	0:29	Ta ikona je vidna, če je k fotografiji pripet kratek zvočni posnetek z dolžino, ki je prikazana levo od ikone.
7	8 of 43 (8 od 43)	Prikazuje številko fotografije ali video posnetka od skupnega števila fotografij ali video posnetkov v notranjem pomnilniku ali na dodatni pomnilniški kartici.
8	☑ 3	Označuje, da je bila fotografija izbrana za pošiljanje na tri naslove z uporabo funkcije HP Instant Share. (Oglejte si 4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share na strani 73.)

#	Ikona	Opis
9	2 2	Označuje, da je bila fotografija izbrana za tiskanje dveh kopij z uporabo funkcije HP Instant Share (oglejte si 4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share na strani 73).
10	3/24/ 2004	Prikaže datum, ko ste posneli fotografijo ali kratek video posnetek.
11	0:37 □	Ta ikona je vidna, če gre za kratek video posnetek z dolžino, ki je prikazana levo od ikone.

Delete (Briši)

Ko v meniju Playback Menu (Ponovno predvajanje) (stran 66) izberete Delete (Briši), se prikaže podmeni Delete (Briši). Podmeni Delete (Briši) nudi te možnosti:



- Cancel (Prekliči) Omogoča
 vrnitev v meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje),
 ne da bi pri tem izbrisali trenutno prikazano fotografijo ali
 video posnetek.
- This Image (Ta fotografija) Omogoča brisanje trenutno prikazane fotografije ali video posnetka.
- All Images (in Memory/on Card) (Vse fotografije (v pomnilniku/na kartici))—Izbriše vse fotografije in video posnetke iz notranjega pomnilnika ali z dodatne pomnilniške kartice, ki je vstavljena v fotoaparat.
- Format (Memory/Card) (Formatiranje (pomnilnika/ kartice))—Izbriše vse fotografije, video posnetke in datoteke iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice, nato pa notranji pomnilnik ali pomnilniško kartico formatira.

- **OPOMBA** Če želite preprečiti, da bi se kartice in fotografije poškodovale, priporočamo, da pred prvo uporabo dodatno pomnilniško kartico formatirate, isto storite, če želite izbrisati vse fotografije in zvočne posnetke na njej.
- Undelete Last (Razveljavitev brisanja zadnje) Obnovi zadnjo izbrisano fotografijo ali fotografije, odvisno od tega ali je bila izbrana This Image (Ta fotografija) ali All Images (Vse fotografije) (v pomnilniku/na kartici) iz podmenija Delete (Briši). (Ta možnost je prikazana potem, ko je bila izvršena operacija Delete (Briši).)
- OPOMBA Z možnostjo Undelete Last (Razveljavitev brisanja zadnje) lahko obnovite le zadnjo operacijo brisanja. Ko preidete na naslednjo operacijo, na primer na izklop fotoaparata ali k slikanju nove fotografije, je zadnja izvedena operacija brisanja dokončna in fotografije ali fotografij, ki ste jih nazadnje izbrisali, se ne da več obnoviti.

Za označitev možnosti uporabite gumba _____, nato pa za izbiro pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Record Audio (Snemanje zvoka)

OPOMBA Ta meni ni na voljo za video posnetke.

Če želite posneti zvočni posnetek za fotografijo, ki še nima pripetega zvočnega posnetka:

1 V meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) (stran 66) izberite Record Audio (Snemanje zvoka). Snemanje zvoka se začne takoj po izbiri te možnosti v meniju. Med snemanjem sta prikazana ikona mikrofona Q in števec poteklega časa. 2 Za zaustavitev snemanja pritisnite Menu/OK (Meni/ V redu); sicer zvok nadaljuje s snemanjem, dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika. Ko se snemanje konča, se znova prikaže meni Playback Menu (Ponovno prealedovanie).

Če ima trenutno prikazana fotografija že pripeto zvočno datoteko, se ob izbiri Record Audio (Snemanje zvoka) prikaže podmeni Record Audio (Snemanje zvoka). Podmeni Record Audio (Snemanje zvoka) vsebuje več možnosti:

- Keep Current Clip (Obdrži trenutni posnetek) Ohrani trenutni zvočni posnetek in se povrne v meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje).
- Record New Clip (Posnemi nov posnetek)—Začne snemati zvočni posnetek in zamenja prejšnjega.
- Delete Clip (Briši posnetek)—Izbriše trenutni zvočni posnetek in se povrne v meni Playback Menu (Ponovno pregledovanje).
- **OPOMBA** Če želite poslušati zvočne posnetke, ki so pripeti k fotografijam, morate uporabiti računalnik ali televizor (TV). Če imate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, lahko pregledate zvočne posnetke tako, da fotoaparat povežete s televizorjem prek priklopne enote za fotoaparat. Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo priklopne enote.

Rotate (Zasukaj)

OPOMBA Ta meni ni na voljo za video posnetke.

Ko v meniju **Playback Menu (Ponovno pregledovanje)** (stran 66) izberete **Rotate (Zasukaj)**, se trenutno prikazana fotografija samodejno zasuka za 90 stopinj v smeri urinega kazalca. Slika je prikazana v novi orientaciji. S pritiskom na **Menu/OK (Meni/V redu)** lahko sliko po potrebi sukate, dokler ne dobite želene orientacije slike. Ko zaprete možnost menija **Rotate (Sukanje)**, bo slika shranjena v novi orientaciji.

4. poglavje: Uporaba funkcije HP Instant Share

Ta fotoaparat ima na voljo zanimivo funkcijo, in sicer HP Instant Share. Ta funkcija vam omogoča enostavno označevanje fotografij v fotoaparatu za samodejno pošiljanje na različne naslove ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom ali tiskalnikom. Tako lahko izberete fotografije, ki jih želite natisniti, povežete fotoaparat z računalnikom ali tiskalnikom in izbrane fotografije se natisnejo samodejno. S funkcijo HP Instant Share lahko enostavno izbirate fotografije v fotoaparatu za samodejno pošiljanje na naslove e-pošte (vključno s skupinskimi seznami naslovnikov), spletne albume ali druge spletne storitve ob naslednji povezavi fotoaparata z računalnikom.

OPOMBA Razpoložljive spletne storitve se spreminjajo glede na območje. Obiščite www.hp.com/go/instantshare, da bi spoznali delovanje funkcije HP Instant Share.

Uporaba menija HP Instant Share Menu

Ko pritisnete gumb HP Instant Share/Print (Natisni) \(\subseteq /\varpseteq \)
na zadnji strani fotoaparata, se na slikovnem zaslonu pojavi zadnja posneta ali pregledana fotografija, z menijem HP Instant Share Menu na vrhu. V naslednji razpredelnici so opisane privzete možnosti menija HP Instant Share Menu, kot je prikazano na naslednjem primeru zaslona HP Instant Share.



#	Ikona	Opis
1		Print 1 copy (Natisni 1 kopijo) trenutno prikazane fotografije, ko je vzpostavljena povezava z računalnikom ali tiskalnikom. Privzeto je, da je velikost slike 10 X 15 cm (4 x 6 palcev).
2		Print 2 copies (Natisni 2 kopiji) trenutno prikazane fotografije.
3	N	HP Instant Share Setup (Nameščanje HP Instant Share) vam omogoča dodajanje novih e-poštnih in drugih naslovov HP Instant Share meniju HP Instant Share Menu. (Oglejte si Nastavljanje naslovov v meniju HP Instant Share Menu na strani 75.)
4	t	EXIT (Izhod)—Izhod iz menija HP Instant Share Menu.

S privzetim menijem HP Instant Share Menu lahko izberete fotografije v fotoaparatu tako, da ko fotoaparat naslednjič povežete z računalnikom ali tiskalnikom, se fotografije natisnejo samodejno. Za vsako fotografijo, ki jo želite natisniti, izberete eno ali obe možnosti v meniju: Print 1 copy (Natisni 1 kopijo)
in Print 2 copies (Natisni 2 kopiji)
Za navodila poglejte Izbira fotografij za naslove HP Instant Share na strani 80.

Meni HP Instant Share Menu lahko nastavite tudi za druge možnosti HP Instant Share, npr. za e-poštne naslove (vključno s skupinskimi seznami naslovnikov), spletne albume ali druge spletne storitve, v katere se fotografije pošljejo samodejno, ko naslednjič povežete fotoaparat z računalnikom. To naredite tako, da izberete možnost HP Instant Share Setup... , kot je prikazano v nadaljevanju.

Nastavljanje naslovov v meniju HP Instant Share Menu

- OPOMBA V računalniku z operacijskim sistemom Windows morate imeti na voljo možnost internetne povezave, če želite dokončati postopek. Uporabniki računalnikov Macintosh pa ne bodo rabili internetne povezave.
- **OPOMBA** Če imate v fotoaparatu vstavljeno dodatno pomnilniško kartico, poskrbite, da le-ta ni zaklenjena in da ni polna.
- 1 V računalniku morate imeti nameščeno programsko opremo HP Image Zone (oglejte si stran 14).
- 2 Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb HP Instant Share/ Print (Natisni)

 /☑ na hrbtni strani fotoaparata. Na slikovnem zaslonu se prikaže meni HP Instant Share Menu.

3 Z gumbom označite možnost HP Instant Share Setup...
S in pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu).

Ko izberete HP Instant Share Setup (Nameščanje HP Instant Share)... , se na slikovnem zaslonu pojavi sporočilo, ki vas poziva, da fotoaparat povežete z računalnikom.

- OPOMBA Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, se ob povezavi fotoaparata z računalnikom odpre pogovorno okno, ki zahteva, da izberete program za izvedbo tega dejanja. Pogovorno okno zaprete s klikom Cancel (Prekliči).
- 4 Fotoaparat povežite z računalnikom s posebnim fotoaparatu priloženim USB kablom za povezovanje fotoaparata z računalnikom ali s priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri:
 - Fotoaparat povežete z računalnikom prek USB kabla tako, da večji priključek priključite v računalnik, manjši priključek pa v USB priključek za gumijastim pokrovčkom na stranskem delu fotoaparata.



Če povežete fotoaparat z računalnikom prek USB kabla ali priklopne enote, se v računalniku aktivira namestitveni čarovnik HP Instant Share Menu. Za navodila za računalnik si oglejte Nastavljanje naslovov v računalniku s programom Windows na strani 77 ali Nastavljanje naslovov v računalniku Macintosh na strani 78.

Nastavljanje naslovov v računalniku s programom Windows

- 1 Na zaslonu Welcome (Dobrodošli) kliknite Start.
- 2 Pojavi se zaslon Set Up Your HP Instant Share Destinations (Nastavitev naslovov HP Instant Share). Prikazani bodo vsi naslovi HP Instant Share, ki ste jih že nastavili. Kliknite Create (Ustvari), če želite dodati nov naslov meniju HP Instant Share Menu v fotoaparatu.
- 3 Pojavi se zaslon Go Online (Spletna povezava), ki vas poziva k povezavi s ponudnikom internetnih storitev. Če še niste povezani v internet, to storite in kliknite Next (Naprej).
- 4 Prijavite se na HP Instant Share:
 - Če tokrat prvič uporabljate HP Instant Share, se pojavi zaslon Region and Terms of Use (Regije in pogoji uporabe). Izberite regijo, preberite in privolite v pogoje uporabe in za nadaljevanje kliknite Next (Naprej). Nato sledite navodilom za registracijo varnega računa HP Passport.
 - Če ste HP Instant Share uporabljali že prej, se prijavite s svojimHP Passport.

Za nadaljevanje kliknite Next (Naprej).

5 Za vaš naslov izberite HP Instant Share Service (Storitev HP Instant Share). Kliknite Next (Naprej) in sledite navodilom za nastavitev storitve, ki naj se uporabi ob izbiri naslova.

- 6 Ko končate z nastavljanjem storitve za naslov, se povrne zaslon Set Up Your HP Instant Share Destinations (Nastavitev naslovov HP Instant Share), na seznamu naslovov pa se pojavi ime vašega novega naslova.
- OPOMBA Sestavite lahko največ 32 naslovov HP Instant Share Menu (posamezne elektronske naslove ali skupinske sezname naslovnikov) in jih dodate v meni HP Instant Share Menu fotoaparata.
- 7 Kliknite Create (Ustvari) za dodajanje drugega naslova (ponovite 5. in 6. korak zgoraj) ali izberite naslov in storite nekaj od naslednjega:
 - Za spreminjanje naslova kliknite Edit (Urejanje).
 - Za brisanje naslova kliknite Remove (Odstrani).
- 8 Ko končate z dodajanjem naslovov HP Instant Share, kliknite Save to my camera (Shrani v moj fotoaparat). Novi naslovi se shranijo v meni HP Instant Share Menu fotoaparata. Ko računalnik potrdi, da so shranjeni v fotoaparat, le-tega izklopite iz računalnika.

Nastavljanje naslovov v računalniku Macintosh

1 Na zaslonu Modify Share Menu (Spremeni meni skupna raba) bodo prikazani že nastavljeni naslovi HP Instant Share. Kliknite Add (Dodaj), če želite dodati nov naslov meniju HP Instant Share Menu v fotoaparatu.

- 2 Prikaže se zaslon New Share Menu Item (Nov element menija skupna raba). Vnesite ime za naslov v polju Menu Item Name (Ime elementa menija) in storite nekaj od naslednjega:
 - Izberite Use my local e-mail application (Uporabi krajevno e-poštno aplikacijo) za pošiljanje fotografij neposredno e-poštnim naslovom, ki jih določite spodaj na tem zaslonu brez uporabe HP Instant Share.
 - Izberite Use HP Instant Share e-mail and services (Uporabi HP Instant Share e-pošto in storitve), da ustvarite naslov HP Instant Share.
- 3 Kliknite OK (V redu), če želite dodati nov naslov meniju HP Instant Share Menu v fotoaparatu. Povrnete se na zaslon Modify Share Menu (Spremeni meni skupna raba), ime vašega naslova pa se pojavi na seznamu naslovov.
- OPOMBA Sestavite lahko največ 32 naslovov HP Instant Share Menu (posamezne elektronske naslove ali skupinske sezname naslovnikov) in jih dodate v meni HP Instant Share Menu fotoaparata.
- 4 Kliknite Add (Dodaj) za dodajanje drugega naslova (ponovite 2. in 3. korak zgoraj) ali izberite naslov in storite nekaj od naslednjega:
 - Za spreminjanje naslova kliknite Edit (Urejanje).
 - Za brisanje naslova kliknite Remove (Odstrani).
- 5 Ko končate z dodajanjem naslovov, kliknite Update Camera (Posodobi fotoaparat). Novi naslovi se shranijo v meni HP Instant Share Menu fotoaparata. Ko računalnik potrdi, da so shranjeni v fotoaparat, le-tega izklopite iz računalnika.

Izbira fotografij za naslove HP Instant Share

- OPOMBA Za vsako fotografijo lahko izberete katero koli število naslovov HP Instant Share. Naslovov HP Instant Share pa ne morete izbrati za video izrezke, ker jih HP Instant Share zaenkrat še ne podpira.
- 2 Z gumboma se premaknite na prvi naslov v meniju HP Instant Share Menu, ki ga želite izbrati, na primer naslov e-pošte.
- 3 Z gumboma se premaknite na fotografijo, ki bi jo radi označili za ta naslov HP Instant Share.
- 4 Za izbiro naslova pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu), nad katerim se pojavi v meniju HP Instant Share Menu. Za preklic izbire naslova ponovno pritisnite gumb Menu/ OK (Meni/V redu).
- 5 Izberite druge naslove HP Instant Share, ki jih želite za to fotografijo: z gumboma označite vsak naslov v meniju HP Instant Share Menu in s pritiskom gumba Menu/OK (Meni/V redu) izberite naslov.
- 6 Z gumboma **()** se pomaknite do drugih fotografij in na enak način izberite naslove **HP Instant Share** za vse fotografije. Z gumboma **()** se lahko tudi premaknete na druge fotografije za ogled njihovih naslovov.
- 7 Ko izberete vse naslove HP Instant Share za fotografije, izberite EXIT (Izhod) in pritisnite Menu/OK (Meni/ V redu).

8 Fotoaparat povežite z računalnikom in prenesite fotografije, kot je razloženo v Prenos fotografij v računalnik na strani 83. Ko so fotografije prenesene v računalnik, bodo samodejno poslane na določene naslove HP Instant Share. Uporabniki računalnikov Macintosh bodo morali dodati informacije naslavljanja za njihove naslove HP Instant Share, preden bo možno pošiljanje fotografij in sporočil.

Kako HP Instant Share pošilja fotografije po e-pošti

Pošiljanje fotografij po e-pošti prek funkcije **HP Instant Share** je v okolju Windows zelo podobno kot pri računalnikih Macintosh.

Fotografije po e-pošti niso poslane kot pripete datoteke. Sporočilo je poslano na vsak izbran naslov v meniju HP Instant Share Menu. Sporočilo vsebuje sličice izbranih fotografij za določen naslov in povezavo do spletne strani, na kateri si prejemnik lahko ogleda fotografije. Prejemnik lahko preko te spletne strani odgovarja na vaša sporočila, tiska fotografije, jih shranjuje v računalnik, pošilja naprej in še kaj. Na ta način si lahko vsi (ne glede na to, kateri program za e-pošto kdo uporablja) z lahkoto ogledajo poslane fotografije, brez težav pri odpiranju pripetih datotek v e-pošti.

V okolju Windows je postopek pošiljanja e-pošte s fotografijami prek **HP Instant Share** povsem samodejen: ko izberete naslove, se bodo sporočila poslala vsakemu izmed vaših prejemnikov in fotografije bodo objavljene na spletni strani, ko jih boste prenašali iz fotoaparata v računalnik. Pri računalniku Macintosh postopek pošiljanja fotografij prek e-pošte ni samodejen. Ko se fotografije, označene z naslovi HP Instant Share, prenesejo v računalnik Macintosh, bodo prikazane v aplikaciji HP Instant Share. Za pošiljanje sporočil in objavljanje fotografij na spletni strani preprosto sledite navodilom v aplikaciji HP Instant Share.

poglavje:Prenos in tiskanje fotografij

Prenos fotografij v računalnik

OPOMBA za to opravilo lahko uporabite tudi dodatno priklopno enoto HP Photosmart M-series. Oglejte si navodila za uporabo priklopne enote.

1 Preverite naslednje:

- Ali je v računalniku je nameščena programska oprema HP Image Zone (oglejte si Namestitev programske opreme na strani 14). Za prenos fotografij v računalnik, ki nima nameščene programske opreme HP Image Zone, si oglejte Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone na strani 101.
- Če uporabljate računalnik Macintosh, je USB
 Configuration (USB konfiguracija) fotoaparata
 nastavljena na Disk Drive (Diskovni pogon) v meniju
 Setup (Nastavitev) (oglejte si USB Configuration
 (Konfiguracija USB) na strani 93.)
- Če so fotografije v fotoaparatu izbrane za tiskanje ali za naslove HP Instant Share, preverite, ali je računalnik povezan s tiskalnikom in/ali internetom.
- 2 Izklopite fotoaparat.

- 3 Ob nakupu fotoaparata dobite poseben USB kabel za povezovanje fotoaparata z računalnikom. Širši konec USB kabla priključite v računalnik.
- 4 Dvignite gumijast pokrovček na stranskem delu fotoaparata in povežite ožji konec USB kabla z USB priključkom na fotoaparatu.



- 5 Vklopite fotoaparat. Zagnala se bo programska oprema HP Image Transfer. Če ste v programski opremi izbrali nastavitev za samodejni prenos fotografij, se bodo fotografije samodejno začele prenašati iz fotoaparata v računalnik. Sicer na zaslonu Transfer Images from Camera/Card (Prenesite fotografije iz fotoaparata/kartice) kliknite Start Transfer (Začni prenos). Fotografije so prenesene v računalnik in če ste pred tem izbrali fotografije za tiskanje ali pošiljanje na naslove HP Instant Share (stran 73), se bodo ta opravila začela izvajati.
- 6 Ko se v računalniku prikaže zaslon Image Action Summary (Povzetek dejanj fotografij), lahko prekinete povezavo fotoaparata in računalnika.

Tiskanje fotografij neposredno iz fotoaparata

OPOMBA Za to opravilo lahko uporabite tudi dodatno priklopno enoto HP Photosmart M-series. Oglejte si navodila za uporabo priklopne enote.

Fotoaparat lahko za tiskanje fotografij povežete neposredno s katerim koli tiskalnikom HP Photosmart ali tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge. Potem lahko natisnete vse fotografije v fotoaparatu ali le tiste, ki ste jih izbrali z gumbom HP Instant Share Menu na fotoaparatu (oglejte si Izbira fotografij za naslove HP Instant Share na strani 80).

OPOMBA HP ne podpira tiskalnikov drugih proizvajalcev. Če tiskalnik drugega proizvajalca noče tiskati, se obrnite na proizvajalca vašega tiskalnika.

OPOMBA Natisnete lahko samo fotografije, ne pa tudi video izrezkov.

1 Preverite, ali je tiskalnik vključen. Na tiskalniku ne sme utripati nobena lučka, niti se ne sme prikazati sporočilo o napaki. Če je potrebno, v tiskalnik naložite papir.

2 Fotoaparat povežite s tiskalnikom.

 Če tiskate prek neposredne povezave s tiskalnikom HP Photosmart, ki nima logotipa PictBridge (poglejte spodaj), uporabite poseben USB kabel za povezovanje fotoaparata neposredno s



tiskalnikom HP Photosmart. V tiskalnik Photosmart vključite pravokotni konec USB kabla.

 Če fotoaparat povezujete s HP-jevim tiskalnikom (ali tiskalnikom drugega proizvajalca) z logotipom PictBridge (logotip na desni), storite naslednje:



- a. Preverite, ali je nastavitev fotoaparata USB
 Configuration (USB konfiguracija) nastavljena na
 Digital Camera (Digitalni fotoaparat) (oglejte si
 USB Configuration (Konfiguracija USB) na strani 93).
- b. S pomočjo USB kabla, ki ga običajno uporabljate, fotoaparat povežite z računalnikom; večji ravni del USB kabla priključite v ustrezni konektor na tiskalniku PictBridge.
- 3 Dvignite gumijast pokrovček na stranskem delu fotoaparata in povežite ožji konec USB kabla z USB priključkom na fotoaparatu.
- 4 Ko je fotoaparat povezan z računalnikom, se na fotoaparatu prikaže meni Print Setup (Nastavitev tiskanja). Če ste z možnostjo HP Instant Share Menu že izbrali fotografije za tiskanje, se prikaže število



izbranih fotografij. Sicer se prikaže Images (Fotografije): ALL (Vse). OPOMBA V spodnjem desnem kotu zaslona Print Setup (Nastavitev tiskanja) predogled tiskanja kaže podobo strani, ki se bodo uporabile za tiskanje fotografij. Predogled tiskanja se posodobi, ko spremenite nastavitvi za Print Size (Velikost tiskanja) in Paper Size (Velikost papirja).

Samo za tiskalnike PictBridge: Če je prikazana privzeta vrednost za Print Size (Velikost tiskanja) ali Paper Size (Velikost papirja), potem predogled tiskanja ni prikazan. Tiskalnik samodejno določi postavitev strani, ki se bo uporabila za tiskanje fotografij.

5 Če so vse nastavitve v meniju Print Setup (Nastavitev tiskanja) pravilne, na fotoaparatu pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za začetek tiskanja. Ali nastavitve spremenite v meniju Print Setup (Nastavitev tiskanja) s pomočjo puščičnih tipk na fotoaparatu in sledite navodilom na zaslonu, da se tiskanje začne.

poglavje:Uporaba menija SetupMenu (Nastavitev)

Meni **Setup Menu (Nastavitev)** omogoča prilagajanje številnih nastavitev, kot so zvok, datum in čas ter konfiguracija za USB povezavo ali TV povezavo.

1 Za prikaz menija Setup Menu (Nastavitev) pojdite najprej v kateri koli drug meni (oglejte si Meniji fotoaparata na strani 24) in se nato z gumboma () pomaknite na menijsko kartico menija Setup Menu (Nastavitev)





- 2 Z gumboma se pomikajte med možnostmi menija Setup Menu (Nastavitev).
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) za izbiro označene možnosti in prikaz njenega podmenija ali pa z gumboma spremenite nastavitev za označeno možnost, ne da bi se pomaknili v podmeni.
- 4 V podmeniju z gumboma in gumbom Menu/OK (Meni/V redu) spremenite nastavitev možnosti menija Setup Menu (Nastavitev).

5 Za izhod iz menija Setup Menu (Nastavitev) uporabite enega od več načinov. Izberete lahko tudi možnost menija EXIT (Izhod) in pritisnete Menu/OK (Meni/V redu). Po koncu uporabe menija Setup Menu (Nastavitev) se lahko premaknete tudi v drug meni prek menijskih kartic na vrhu slikovnega zaslona. Če želite preklopiti v drugo stanje fotoaparata, pritisnite ustrezen gumb na hrbtni strani fotoaparata.

Display Brightness (Svetlost zaslona)

Ta nastavitev omogoča uravnavanje svetlosti slikovnega zaslona. Z njo povečate svetlost v okoljih z močno svetlobo ali pa zmanjšate svetlost in tako podaljšate čas delovanja baterije.

Privzeta nastavitev Display Brightness (Svetlost zaslona) je Medium (Srednja).

- 1 V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 89) izberite Display Brightness (Svetlost zaslona).
- 2 V podmeniju Display Brightness (Svetlost zaslona) izberite želeno raven svetlosti za slikovni zaslon. Nova nastavitev je nanesena na zaslon Live View (Prikaz v živo) za menijem, zato lahko vidite, kakšen učinek bo imela vsaka nastavitev na fotografijo.



3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Setup Menu (Nastavitev).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Camera sounds (Zvoki fotoaparata)

To je zvok, ki ga ustvari fotoaparat, ko ga vklopite, pritisnete gumb ali naredite posnetek. Zvok fotoaparata ni zvok, ki ga posnamete med fotografiranjem ali snemanjem kratkih video posnetkov.

Privzeta nastavitev Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) je On (Vklopljeno).

- 1 V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 89) izberite Camera Sounds (Zvoki fotoaparata).
- 2 V podmeniju Camera Sounds (Zvoki fotoaparata) izberite možnosti Off (Izklopljeno) ali On (Vklopljeno).
- 3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Setup Menu (Nastavitev).



Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu)

Ta nastavitev omogoča, da fotoaparat samodejno prikaže Live View (Prikaz v živo) ob vsakem vklopu fotoaparata ali da se slikovni zaslon vsakič izklopi.

Privzeta nastavitev Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu) je Live View On (Prikaz v živo vklopljen).

- OPOMBA Nastavitev Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu) nastavljena na Off (Izklop) lahko prihrani baterijo.
- 1 V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 89) izberite Live View Setup (Nastavitev prikaza v živo).
- 2 V podmeniju Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu) označite Live View On (Prikaz v živo vklopljen) ali Live View Off (Prikaz v živo izklopljen).
- 3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Setup Menu (Nastavitev).



Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Date & time (Datum in čas)

Ta nastavitev omogoča nastavitev oblike datuma/časa, kot tudi trenutnega datuma in časa za fotoaparat. Običajno to storite, ko prvič nastavljate fotoaparat; vendar pa boste morda morali čas in datum ponovno nastaviti ob potovanju v druge časovne pasove, če je bil fotoaparat dlje časa brez napajanja ali če sta datum ali čas netočna.

OPOMBA Izbran format datuma/časa bo uporabljen za prikaz informacij o datumu v Playback (Ponovno pregledovanje). Format, izbran v tej nastavitvi, se uporablja v funkciji Date & Time Imprint (Natis datuma in časa) (oglejte si Natis datuma in časa na strani 58).

1 V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 89) izberite Date & Time (Datum in čas).

to change value.

* to go to next item

Date: 01 / 01 / 2004

- 2 V podmeniju Date & Time (Datum in čas) prilagodite vrednost označene izbire z gumboma
- 3 Pritisnite gumba **♦** za pomik na ostale izbire.
- 4 Prvi in drugi korak ponavljajte, dokler ne nastavite prave oblike datuma/časa in pravega datuma in časa.
- 5 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Setup Menu (Nastavitev).

Nastavitev datum/čas je v veljavi, dokler je ponovno ne spremenite, celo ob izklopu fotoaparata. Nastavitve datuma in časa ostanejo v veljavi, dokler delujejo nameščene baterije, oz. 10 minut, če so baterije odstranjene, ali dokler je fotoaparat povezan s HP vmesnikom za napajanje.

USB Configuration (Konfiguracija USB)

Ta nastavitev določa, kako je fotoaparat prepoznan ob povezavi z računalnikom.

 V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 89) izberite USB.



- 2 Vpodmeniju USB Configuration (Konfiguracija USB) označite eno od naslednjih dveh možnosti:
 - Digital Camera (Digitalni fotoaparat) Računalnik prepozna fotoaparat kot digitalni fotoaparat, ki uporablja standard PTP (Picture Transfer Protocol). To je privzeta nastavitev v fotoaparatu.
 - Disk Drive (Diskovni pogon)—Računalnik prepozna fotoaparat kot diskovni pogon, ki uporablja standard MSDC (Mass Storage Device Class). To nastavitev uporabite za prenos fotografij v računalnik, ki nima nameščene programske opreme HP Image Zone (oglejte si Prenašanje fotografij v računalnik brez programske opreme HP Image Zone na strani 102). Te nastavitve morda ne boste mogli uporabiti na računalniku z OS Windows 98, ki nima nameščene programske opreme HP Image Zone.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Setup Menu (Nastavitev).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

TV Configuration (Konfiguracija TV)

Ta nastavitev omogoča nastavitev formata video signala za prikaz fotografij iz fotoaparata na televizorju (TV), povezanim s fotoaparatom s priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri.

Privzeta nastavitev TV Configuration (Konfiguracija TV) je odvisna od jezika, ki ste ga izbrali ob prvem vklopu fotoaparata.

- V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 89) izberite TV Configuration (Konfiguracija TV).
- 2 V podmeniju TV Configuration (Konfiguracija TV) označite eno od naslednjih dveh možnosti:
- ™ TV Configuration

 ✓ NTSC

 PAL

 North American television standard
- NTSC—je format, ki ga uporabljajo v glavnem v Severni Ameriki in na Japonskem.
- PAL—je format, ki se uporablja predvsem v Evropi.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Setup Menu (Nastavitev).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Za dodatne informacije o povezovanju fotoaparata s televizorjem si oglejte uporabniški priročnik za priklopno enoto.

Language (Jezik)

Ta nastavitev omogoča nastavitev jezika, uporabljenega v vmesniku fotoaparata, kot je na primer besedilo v menijih.

S Language

/ English

简体中文

- 1 V meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 89) izberite
- 2 V podmeniju Language (Jezik) označite jezik, ki ga želite uporabiti.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Meni/ V redu) za shranitev nastavitve in vrnitev v meni Setup Menu (Nastavitev).

Nova nastavitev velja, dokler je ponovno ne spremenite, tudi ob izklopu fotoaparata.

Prenos fotografij na kartico

Možnost Move Images to Card (Prenos fotografij na kartico) je na voljo v meniju Setup Menu (Nastavitev), če je dodatna pomnilniška kartica vstavljena v fotoaparat, v notranjem pomnilniku pa je vsaj ena fotografija.

Če v meniju Setup Menu (Nastavitev) (stran 89) pritisnete Menu/OK (Meni/V redu), ko je označena možnost Move Images to Card... (Prenos fotografij na kartico ...), na pomnilniški kartici pa je dovolj prostora, se prikaže potrditveni zaslon, ki sporoča, da je dovolj prostora za prenos vseh notranjih datotek na pomnilniško kartico. Če je prostora za samo nekaj fotografij, se na potrditvenem zaslonu izpiše sporočilo o številu fotografij v notranjem pomnilniku, ki jih lahko prenesete na pomnilniško kartico. Če ne morete prenesti nobene fotografije, se na zaslonu izpiše CARD FULL (KARTICA POLNA).

Med prenosom se prikaže vrstica o poteku. Vse fotografije, ki so uspešno prenesene na pomnilniško kartico, se izbrišejo iz notranjega pomnilnika fotoaparata. Ko je prenos končan, se vrnete v meni **Setup Menu (Nastavitev)**.

poglavje: Odpravljanje težav podpora

To poglavje vsebuje informacije o naslednjih vsebinah:

- Ponastavljanje fotoaparata (stran 100)
- Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone (stran 101)
- Čiščenje objektiva (stran 107)
- Možne težave, vzroki in rešitve (stran 107)
- Sporočila o napakah na fotoaparatu (stran 122)
- Sporočila o napakah v računalniku (stran 136)
- Kako si zagotoviti pomoč s strani HP (stran 139)

OPOMBA Za dodatne informacije o rešitvah tukaj navedenih in drugih težav s fotoaparatom ali programsko opremo HP Image Zone obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: **www.hp.com/support**

Ponastavljanje fotoaparata

Če se fotoaparat ob pritisku na kateri koli gumb ne odzove, ga poskusite ponastaviti na naslednji način:

- 1 Izklopite fotoaparat.
- 2 Če imate nameščeno izbirno pomnilniško kartico, jo odstranite. Za ponastavitev sicer ni potrebna odstranitev izbirne pomnilniške kartice, kar pomeni, da pomnilniška kartica ni vzrok nastale težave.
- 3 Fotoaparat ponastavite tako, da prekinete z napajanjem na enega od naslednjih načinov:
 - Če napajate fotoaparat le z baterijami, odprite vratca za baterijo/pomnilniško kartico in odstranite obe bateriji za približno 5 sekund.
 - Če za napajanje fotoaparata uporabljate le HP vmesnik za napajanje z električno energijo, prekinite povezavo vmesnika s fotoaparatom za najmanj 5 sekund.
 - Če uporabljate baterije in HP vmesnik za napajanje z električno energijo, odstranite oboje za najmanj 5 sekund
- 4 Ponovno vstavite bateriji in zaprite vratca za baterijo/ pomnilniško kartico in/ali ponovno vzpostavite povezavo med HP vmesnikom za napajanje in fotoaparatom.
- **5** Potem, ko ste se prepričali, da fotoaparat deluje brez dodatne pomnilniške kartice, ponovno vstavite kartico, če jo imate.

Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone

Če ne namestite ali ne morete namestiti programske opreme HP Image Zone v računalnik (na primer, da ni dovolj RAM-a ali pa se v računalniku ne izvaja podprt operacijski sistem), lahko s fotoaparatom še vedno fotografirate in snemate video posnetke. Vendar bo to vplivalo na nekatere funkcije fotoaparata:

- Funkcija HP Instant Share je odvisna od programske opreme HP Image Zone, torej če programska oprema ni nameščena v računalnik, ne boste mogli uporabljati funkcije HP Instant Share v fotoaparatu.
- Fotografije, ki ste jih označili za tiskanje z gumbom HP Instant Share Menu na fotoaparatu, se ne natisnejo samodejno, ko je fotoaparat povezan z računalnikom. Vseeno bo ta funkcija še vedno delovala v naslednjih primerih:
 - Ko fotoaparat neposredno povežete s tiskalnikom.
 - Če ima tiskalnik režo za pomnilniško kartico in če kartico uporabljate v fotoaparatu, lahko pomnilniško kartico odstranite iz fotoaparata in jo vstavite v režo za pomnilniško kartico v tiskalniku.
- Postopek prenašanja fotografij in video posnetkov iz fotoaparata v računalnik bo drugačen, ker običajno to nalogo opravlja programska oprema HP Image Zone. Za podrobnosti si oglejte naslednji odstavek.

Prenašanje fotografij v računalnik brez programske opreme HP Image Zone

OPOMBA Če uporabljate OS Windows Me, 2000 ali XP, ali sistem Mac OS X, vam ni treba brati tega dela. Ko fotoaparat z računalnikom povežete s pomočjo USB kabla, operacijski sistem zažene program za pomoč pri prenosu slik.

Če ne namestite ali ne morete namestiti programske opreme HP lmage Zone v računalnik, obstajata dva načina za prenos fotografij iz fotoaparata v računalnik. uporaba čitalnika pomnilniške kartice ali konfiguriranje fotoaparata kot diskovni pogon.

Uporaba čitalnika pomnilniške kartice

Če v fotoaparatu uporabljate pomnilniško kartico, jo lahko enostavno odstranite iz njega in jo vstavite v čitalnik pomnilniške kartice (kupi se posebej). Čitalnik pomnilniške kartice deluje kot disketni pogon ali CD-ROM pogon. Nekateri računalniki in tiskalniki HP Photosmart imajo vgrajene reže za pomnilniške kartice in te reže lahko uporabite za shranjevanje fotografij v računalnik, kot bi uporabljali običajen čitalnik pomnilniške kartice.

Prenašanje fotografij v računalnik z operacijskim sistemom Windows

- 1 Iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v čitalnik pomnilniške kartice (ali v režo za pomnilniško kartico v računalniku ali tiskalniku).
- 2 Z desno miškino tipko kliknite na ikono My Computer (Moj računalnik) na namizju, nato pa v meniju izberite Explore (Razišči).
- 3 Pojavi se zaslon, ki prikaže seznam diskovnih pogonov v My Computer (Moj računalnik). Pomnilniška kartica se prikaže kot izmenljiv diskovni pogon. Kliknite znak + levo od izmenljivega diska.
- 4 Dva imenika (mapi) se prikažeta v izmenljivem disku. Kliknite znak + poleg mape DCIM in prikazati se mora podimenik. Ko kliknete podimenik v DCIM, se mora na desni strani zaslona Explorer (Raziskovalec) prikazati seznam fotografij.
- 5 Izberite vse fotografije (v poteznem meniju Edit (Urejanje) kliknite Select All (Izberi vse)) in jih nato kopirajte (v meniju Edit (Urejanje) kliknite Copy (Kopiranje)).
- 6 Kliknite Local Disk (Lokalni disk) v My Computer (Moj računalnik). Zdaj delate na trdem disku računalnika.
- 7 V Local Disk (Lokalni disk) ustvarite novo mapo (pojdite v potezni meni File (Datoteka), kliknite New (Novo), nato pa Folder (Mapa). Na desni strani zaslona Explorer (Raziskovalec) se prikaže mapa New Folder (Nova mapa)). Medtem ko je označeno besedilo nove mape, lahko vnesete novo ime (na primer, Pictures (Fotografije)). Če želite kasneje spremeniti ime mape, lahko z desno miškino tipko kliknete na ime mape, v meniju, ki se prikaže, izberete Rename (Preimenuj), nato pa vnesite novo ime.

- 8 Kliknite novo mapo, ki ste jo pravkar ustvarili, nato pa pojdite v potezni meni Edit (Urejanje) in kliknite Paste (Prilepi).
- 9 Fotografije, ki ste jih kopirali v 5. koraku, se prilepijo v novo mapo na trdem disku računalnika. Če bi se radi prepričali, ali so bile fotografije uspešno prenesene s pomnilniške kartice, kliknite na novo mapo. V mapi bi morali videti isti seznam datotek, kot ste ga videli na pomnilniški kartici (4. korak).
- 10Ko preverite, da so bile slike s pomnilniške kartice uspešno prenesene na računalnik, kartico vstavite nazaj v fotoaparat. Da bi sprostili prostor na kartici, lahko zbrišete slike ali formatirate kartico (z možnostjo Delete (Briši) v meniju Playback Menu (Ponovno pregledovanje) fotoaparata).
- OPOMBA Priporocamo, da raje formatirate kartico, kot pa da izbrisete fotografije, da preprecite kvarjenje fotografij ali kartic.

Prenašanje fotografij v računalnik Macintosh

- 1 Iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v čitalnik pomnilniške kartice (ali v režo za pomnilniško kartico v računalniku ali tiskalniku).
- 2 Odvisno od konfiguracije in/ali različice operacijskega sistema Mac OS X, ki se izvaja v računalniku, se bo samodejno zagnala aplikacija Image Capture ali iPhoto in vas vodila skozi postopek prenosa fotografij iz fotoaparata v računalnik.
 - Če se zažene aplikacija Image Capture, za prenos fotografij v računalnik kliknite gumb Download Some (Prenesi nekatere) ali Download All (Prenesi vse).
 Po privzetem načinu se fotografije shranijo v mapo Pictures (Fotografije) ali Movies (Filmi) (glede na to, kakšne vrste datoteka so).

- Če pa se zažene aplikacija iPhoto, za prenos fotografij v računalnik kliknite gumb Import (Uvoz). Fotografije bodo shranjene v aplikacijo iPhoto. Za kasnejši dostop do fotografij, enostavno zaženite iPhoto.
- Če se nobena aplikacija ne zažene samodejno ali če želite fotografije prekopirati ročno, na namizju poiščite ikono za diskovni pogon, ki predstavlja pomnilniško kartico, nato pa od tam prekopirajte fotografije na lokalni trdi disk. Za dodatne informacije o kopiranju datotek, si oglejte Mac help, sistem pomoči računalnika.

Konfiguriranje fotoaparata kot diskovni pogon

S tem načinom nastavite fotoaparat, da deluje kot diskovni pogon, ko ga povežete z računalnikom.

- **OPOMBA** Ta način mogoče ne bo na voljo na računalnikih z OS Windows 98.
- 1 Fotoaparat nastavite v način Disk Drive (Diskovni pogon) (ta korak je potreben le enkrat):
 - a. Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) za prikaz menija Capture Menu (Zajemanje posnetkov).
 - b. Z gumbom se premaknite v meni **Setup Menu** (Nastavitev) %.
 - c. Z gumbom označite možnost menija USB, nato pa pritisnite Menu/OK (Meni/V redu).

 - e. Z gumbom voznačite EXIT (Izhod), nato pa pritisnite Menu/OK (Meni/V redu).

- 2 Ko ste fotoaparat nastavili na način Disk Drive (Diskovni pogon), ga z USB kablom povežite z računalnikom
- 3 Sedaj je postopek prenosa fotografij isti, kot je opisano v odstavku Uporaba čitalnika pomnilniške kartice na strani 102. V računalnikih z operacijskim sistemom Windows se fotoaparat prikaže kot izmenljiv disk na zaslonu Windows Raziskovalec. V računalnikih Macintosh pa se samodejno zažene aplikacija Image Capture ali iPhoto.
- 4 Ko končate s prenosom slik s fotoaparat na računalnik, fotoaparat izključite z računalnika. Če ima računalnik OS Windows 2000 ali XP, se lahko ob izključitvi fotoaparata izpiše sporočilo »Unsafe Removal« (Nevarna odstranitev). To sporočilo lahko prezrete.
- **OPOMBA** Če se na računalnikih Macintosh Image Capture ali iPhoto ne zaženeta samodejno, na namizju poiščite ikono diskovnega pogona z oznako HP_M407. Za dodatne informacije o kopiranju datotek, si oglejte Machelp, sistem pomoči računalnika.

Čiščenje objektiva

Storite naslednje, da odstranite mazivo, ki je pricurljalo iz mehanizma za zaščito objektiva na objektiv fotoaparata, ter prstne odtise, prah in ostalo, kar se je nabralo na objektivu. Za čiščenje objektiva potrebujete standardni papir za čiščenje objektiva, ki ga dobite v specializiranih trgovinah s fotoaparati, ter bombažno krpo.

- Vklopite fotoaparat, da se odpre mehanizem za zaščito objektiva in da objektiv izskoči.
- 2 Papir za čiščenje objektiva ovijte okoli končka bombažne krpe.
- 3 Z bombažno krpo, na kateri je papir, s krožnimi gibi obrišite objektiv.

Ko po čiščenju objektiva uporabljate fotoaparat, pazite, da ne pritisnete na pokrov mehanizma za zaščito objektiva, ko je objektiv pospravljen, sicer lahko mazivo pricurlja iz mehanizma za zaščito na objektiv.

Težave in rešitve

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se ne vklopi.	Bateriji ne delujeta pravilno, sta prazni, nepravilno vstavljeni, nista vstavljeni, ali pa nista ustrezni.	 V baterijah je malo energije ali pa sta že izpraznjeni. Poskusite vstaviti novi ali napolnjeni bateriji. Poskrbite, da bosta bateriji pravilno vstavljeni (oglejte sistran 10). Ne uporabljajte običajnih alkalnih baterij. Za boljši učinek uporabite litij baterije Energizer AA ali baterije za polnjenje NiMH AA.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se ne vklopi (nenehno).	Če uporabljate vmesnik za napajanje z električno energijo HP, ki je na voljo po izbiri, ta ni povezan s fotoaparatom ali pa ni vtaknjen v vtičnico.	Poskrbite, da bo vmesnik za napajanje z električno energijo HP povezan s fotoaparatom in vtaknjen v vtičnico.
	Vmesnik za napajanje z električno energijo HP, ki je na voljo po izbiri, ne deluje pravilno.	Poskrbite, da vmesnik za napajanje z električno energijo HP ni poškodovan ali pokvarjen in da bo vtaknjen v vtičnico.
	Dodatna pomnilniška kartica ni podprta ali je pokvarjena.	Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira (oglejte si Shranjevanje na strani 162). Če je kartica primerna, odstranite pomnilniško kartico in poskusite vklopiti fotoaparat. Če fotoaparat lahko vklopite, ko je pomnilniška kartica odstranjena, potem je kartica verjetno pokvarjena. Zamenjajte pomnilniško kartico.
	Fotoaparat je prenehal delovati.	Ponastavite fotoaparat (oglejte si Ponastavljanje fotoaparata na strani 100).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Lučka Napajanje sveti, toda zgleda kot da je fotoaparat »zamrznil« in noče pravilno delovati.	Med uporabljanjem fotoaparata je bilo napajanje prekinjeno in nato ponovno hitro vzpostavljeno.	Ponastavite fotoaparat (oglejte si Ponastavljanje fotoaparata na strani 100).
Litij ionski bateriji moram pogosto zamenjati ali polniti.	Predolga uporaba slikovnega zaslona za Live View (Prikaz v živo) ali predolgo snemanje video posnetkov, pretirana uporaba bliskavice in zooma povzroči, da se baterija hitreje prazni.	Oglejte si Kako podaljšati življenjsko dobo baterij na strani 148.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Litij ionski bateriji moram pogosto zamenjati ali polniti (nenehno).	Bateriji NiMH, ki jih uporabljate, sta bili napačno polnjeni, ali pa sta se sami izpraznili, ker zadnje čase nista bili v uporabi.	Novi bateriji NiMH nista popolnoma napolnjeni in se čez čas spraznita, ne glede na to ali sta vstavljeni v fotoaparat ali ne. Novi bateriji ali bateriji, ki zadnje čase nista bili polnjeni, je treba za optimalno delovanje napolniti (oglejte si Polnjenje baterij NiMH na strani 152).
	Vrsta baterije ni primerna za način, za katerega uporabljate fotoaparat.	Oglejte si Delovanje različnih vrst baterij na strani 150.
Bateriji se nočeta napolniti.	Bateriji za polnjenje nista vstavljeni.	Vstavite baterije NiMH. Litij baterij se ne da napolniti.
	Bateriji sta že napolnjeni.	Baterija se ne bo začela polniti, če sta bili bateriji NiMH napolnjeni pred kratkim. Poskusite ju ponovno napolniti, potem ko sta se nekaj časa praznili.
	Uporabili ste napačen vmesnik za napajanje z električno energijo.	Uporabljajte samo vmesnik za napajanje z električno energijo HP, ki je bil odobren za uporabo s tem fotoaparatom (oglejte si Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke na strani 157).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Bateriji se nočeta napolniti (nenehno).	Napetost v baterijah je prenizka za začetek polnjenja.	Fotoaparat ne bo poskušal napolniti baterij NiMH, ki so bile poškodovane ali preveč izpraznjene. Bateriji odstranite iz fotoaparata in ju napolnite v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart za fotoaparate M-series, ki je na voljo po izbiri, (kupljen ločeno), nato pa ju ponovno preizkusite v fotoaparatu. Če s tem ne odpravite težave, je verjetno ena od baterij ali obe zanič. Kupite nove baterije NiMH in poskusite znova.
	Bateriji sta poškodovani ali slabi.	Baterije NiMH postanejo sčasoma slabše in lahko odpovejo. Če fotoaparat zazna težavo z baterijami, ne bo začel s polnjenjem ali pa bo s polnjenjem predčasno prenehal. Kupite nove baterije.
	Bateriji nista pravilno vstavljeni.	Poskrbite, da bosta bateriji pravilno vstavljeni (oglejte sistran 10).
Fotoaparat se ob pritisku na gumb ne odziva.	Fotoaparat je izklopljen ali pa se je ugasnil.	Vklopite fotoaparat, ali pa ga izklopite in nato ponovno vklopite.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se ob pritisku na gumb ne odziva (nenehno).	povezan z umb ne računalnikom.	Večina gumbov se ne odziva, ko je fotoaparat povezan z računalnikom. Če se odzivajo, je to le za vklop slikovnega zaslona, če je le-ta izklopljen ali, v nekaterih primerih, za izklop slikovnega zaslona, če je le-ta vklopljen.
	Bateriji sta izpraznjeni.	Zamenjajte ali ponovno napolnite bateriji.
	Dodatna pomnilniška kartica ni podprta ali je pokvarjena.	Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira (oglejte si Shranjevanje na strani 162). Če je kartica primerna, izklopite fotoaparat, odstranite pomnilniško kartico, vklopite fotoaparat, in preverite, če se fotoaparat odziva, ko pritisnete na kakšen gumb. Če je temu tako, je kartica verjetno pokvarjena. Zamenjajte pomnilniško kartico.
	Fotoaparat je prenehal delovati.	Ponastavite fotoaparat (oglejte si Ponastavljanje fotoaparata na strani 100).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Med pritiskanjem gumba Shutter (Sprožilec) in med fotografiranj em je dolg presledek.	Fotoaparat potrebuje čas, da blokira ostrino in osvetlitev.	Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 37).
	Prizor je temen in fotoaparat dolgo časa osvetljuje.	 Uporabite bliskavico. Če uporaba bliskavice ni možna, za mirovanje fotoaparata med daljšo osvetlitvijo uporabite stojalo.
	Fotoaparat uporablja nastavitev bliskavice s funkcijo zmanjšanja učinka rdečih oči).	Dlje časa bo trajalo, da boste naredili posnetek z s funkcijo zmanjšanja učinka rdečih oči. Sprožilec zamuja zaradi dodatnih bliskavic. Poskrbite, da subjekti počakajo na dodatne bliskavice.
Ob pritisku na gumb Shutter (Sprožilec) fotoaparat ne naredi posnetka.	Gumba Shutter (Sprožilec) niste pritisnili dovolj močno.	Do konca pritisnite gumb Shutter (Sprožilec).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ob pritisku na gumb Shutter (Sprožilec) fotoaparat ne naredi posnetka (nenehno).	Notranji pomnilnik ali vstavljena dodatna pomnilniška kartica sta polna.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 69). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.
	Dodatna vstavljena pomnilniška kartica je zaklenjena.	Pri izklopljenem fotoaparatu odstranite pomnilniško kartico in premaknite jeziček na njej in jo tako odklenite.
	Bliskavica se polni.	Preden naredite nov posnetek, počakajte, da se bliskavica ponovno napolni.
	Če je fotoaparat nastavljen na način fotografiranja Macro (Makro- fotografija) in ne more narediti posnetka, dokler ne izostri.	 Ponovno nastavite ostrino v fotoaparatu (poskusite s Focus Lock (Zaklop izostritve); oglejte si stran 37). Poskrbite, da je objekt fotografije znotraj območja Macro (Makrofotografija) (posnetek od blizu) (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42).
	Fotoaparat še vedno shranjuje zadnji narejen posnetek.	Počakajte nekaj sekund, da fotoaparat konča z obdelavo zadnje fotografije, preden naredite nov posnetek.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je zamegljena.	Svetloba je slaba, bliskavica pa je nastavljena na Flash Off (Bliskavica izklopljena)	V šibkejši svetlobi fotoaparat zahteva daljšo osvetlitev. Da bo fotoaparat pri miru uporabite stojalo, izboljšajte osvetlitev ali bliskavica vklopljena) & (oglejte si Nastavitev bliskavice na strani 40).
	Fotoaparat bi moral biti nastavljen na način fotografiranja Macro (Makro- fotografija)	Fotoaparat nastavite na način fotografiranja Macro (Makrofotografija) Din ponovno poskušajte narediti posnetek (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42).
	Med fotografiranjem ste premaknili fotoaparat.	Ko pritisnete gumb Shutter (Sprožilec), držite fotoaparat pri miru ali uporabite stojalo. Opazujte ikono na slikovnem zaslonu (to pomeni, da je skoraj nemogoče držati fotoaparat pri miru in da je treba uporabiti stojalo).
	Fotoaparat je izostril napačno stvar ali ni mogel izostriti območja.	 Poskrbite, da se oklepaja za izostritev obarvata zeleno, preden naredite posnetek (oglejte si Naravnava ostrine fotoaparata na strani 35). Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 37).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je presvetla.	Bliskavica je bila premočna.	 Izklopite bliskavico (oglejte si Nastavitev bliskavice na strani 40). Oddaljite se od objekta in za enak učinek uporabite odprtost objektiva.
	Naravni ali drug umetni vir svetlobe, kot je bliskavica, je preveč osvetlil objekt.	 Poskusite narediti posnetek iz drugega kota. Fotoaparata ne usmerjajte neposredno proti svetlobi ali odsevajoči površini v sončnem dnevu. Zmanjšajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 50).
	V prizoru je bilo veliko temnih objektov, kot je črn pes na črnem ležišču.	Zmanjšajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 50).
	Slikovni zaslon je nastavljen na High (Visoka) za prikaz na prostem, kar povzroči, da so fotografije na slikovnem zaslonu presvetle.	Spremenitev nastavitev Display Brightness (Svetlost zaslona) v meniju Setup Menu (Nastavitev) za boljšo svetlost na slikovnem zaslonu (glejte stran 90).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je presvetla (nenehno).	EV Compensation (Izravnava EV) ste uporabili, ko je ne bi smeli.	EV Compensation (Izravnava EV) nastavite na 0,0 (oglejte si stran 50).
Fotografija je pretemna.	Ni bilo dovolj svetlobe.	 Počakajte, da se naravna osvetlitev izboljša. Dodajte posredno osvetlitev. Uporabite bliskavico (oglejte si stran 40). Povečajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 50).
	Bliskavica je bila vklopljena, a je bil objekt preveč oddaljen.	Poskrbite, da bo objekt v dosegu bliskavice (oglejte si stran 160). Če je, uporabite nastavitev Flash Off (Bliskavica izklopljena) (9) (oglejte si stran 40), ki zahteva daljšo osvetlitev (uporabite stojalo).
	Svetloba je za objektom.	 Z nastavitvijo Flash On (Bliskavica vklopljena) \$ (oglejte si stran 40) osvetlite objekt. Povečajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 50).
	S prsti ste zaprli bliskavico.	Prepričajte se, da prstov med fotografiranjem ne držite na bliskavici.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je pretemna (nenehno).	V prizoru je bilo veliko svetlih objektov, kot je bel pes v snegu.	Povečajte EV Compensation (Izravnava EV) (oglejte si stran 50).
Fotografija je nejasna.	Fotoaparat je bil v času fotografiranje pretopel. Fotoaparat je bil morda dolgo časa vklopljen ali pa je bil shranjen na vročem mestu.	Ta učinek, do katerega lahko pride pri vseh digitalnih fotoaparatih, se verjetno pri večini fotografij ne opazi. Ta učinek se bo zmanjšal, ko se fotoaparat ohladi. Za najboljšo kakovost fotografije fotoaparata ne shranjujte na zelo vročih mestih. Če je fotoaparat po uporabi dolgo topel, poskusite izklopiti slikovni zaslon, da zmanjšate segrevanje. Tako kot velja za vse električne naprave, tudi fotoaparata ne puščajte na zelo vročih mestih, na primer na armaturni plošči avtomobila, ki je na soncu.
	Nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO) je bila previsoka.	Uporabite nižjo nastavitev ISO Speed (Občutljivost filma ISO) (oglejte si stran 55).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotografija je nejasna (nenehno).	Kompresija fotografije pri nastavitvi Image Quality (Kakovost fotografije) (4 MP, 2 MP ali VGA) je bila previsoka.	Uporabite 4 MP Best (Najboljše) pri nastavitvi Image Quality (Kakovost fotografije), ki ima najnižjo kompresijo slike (oglejte si stran 51).
	Ni bilo dovolj svetlobe.	 Počakajte, da se naravna osvetlitev izboljša. Dodajte posredno osvetlitev. Uporabite bliskavico (oglejte si stran 40).
Prikazan je napačen datum in/ ali čas.	Datum in/ali čas sta nepravilno nastavljena ali pa se je spremenil lokalni čas.	Datum in čas ponastavite z možnostjo Date & Time (Datum in čas) v meniju Setup Menu (Nastavitev) (oglejte si stran 92).
	Bateriji sta bili izpraznjeni ali predolgo časa nista bili vstavljeni v fotoaparatu.	Datum in čas se bosta ohranila za približno 10 minut, ko napolnjeni bateriji ne bosta vstavljeni. Datum in čas ponastavite z možnostjo Date & Time (Datum in čas) v meniju Setup Menu (Nastavitev) (oglejte si stran 92).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Fotoaparat se pri pregledovanj u fotografij počasi odziva.	Počasna dodatna pomnilniška kartica, ki je vstavljena, ali preveč posnetkov na kartici lahko vpliva na opravila, kot so pomikanje med fotografijami, povečevanje, brisanje itd.	Oglejte si Shranjevanje na strani 162 in Zmogljivost pomnilnika na strani 166 za nasvete o pomnilniški kartici.
Fotoaparat se rahlo (ali celo močno) segreje.	Za napajanje fotoaparata ali polnjenje baterij v fotoaparatu uporabljate vmesnik za napajanje HP ali pa fotoaparat uporabljate že dalj časa (15 minut ali dlje).	To je normalno. Če pa se vam zdi kaj neobičajno, izklopite fotoaparat, izključite ga iz HP vmesnika za napajanje in pustite, da se ohladi. Nato fotoaparat in bateriji preglejte, da niso morda poškodovani.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ne morem prenesti slik s fotoaparata na svoj računalnik. Ne morem V računalniku ni nameščena programska oprema HP Image Zone.		Bodisi namestite programsko opremo HP Image Zone (oglejte si Namestitev programske opreme na strani 14) ali pa si oglejte Uporaba fotoaparata brez nameščene programske opreme HP Image Zone na strani 101.
	Računalnik ne razume standarda PTP (Picture Transfer Protocol).	Nastavite fotoaparat na način Disk Drive (Diskovni pogon) (oglejte si Konfiguriranje fotoaparata kot diskovni pogon na strani 105).
Imam težave pri namestitvi ali uporabi programske opreme HP Image Zone.		Obiščite HP-jevo spletno stran za pomoč strankam: www.hp.com/support

Sporočila o napakah na fotoaparatu

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
BATTERIES DEPLETED (BATERIJI STA PRAZNI). Camera is shutting down. (Fotoaparat se ugaša.)	V baterijah je premalo energije, da bi lahko še naprej uporabljali fotoaparat.	Zamenjajte ali ponovno napolnite bateriji ali pa uporabite vmesnik za napajanje HP.
Batteries are defective (Bateriji sta pokvarjeni)	V baterijah je prišlo do kratkega stika ali pa se je preveč izpraznila.	Kupite nove baterije. (Oglejte si Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke na strani 157).
Batteries cannot be charged (Baterij se ne da napolniti)	Med polnjenjem je prišlo do napake, do prekinitve pri napajanju z električno energijo, morda je bil v uporabi napačen vmesnik za napajanje z električno energijo, lahko da sta bateriji preveč izpraznjeni ali pokvarjeni, ali pa v fotoaparatu sploh ni baterije.	Poskusite nekajkrat napolniti bateriji. Če s tem ne odpravite napake, skušajte napolniti bateriji z zunanjim polnilcem. Če se bateriji še vedno ne napolnita, kupite novi bateriji in poskusite znova. (Oglejte si Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke na strani 157).

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
UNSUPPORTED CARD (NEPODPRTA KARTICA)	Pomnilniška kartica, ki je vstavljena v režo za pomnilniško kartico, ni podprta.	Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira. (oglejte si Shranjevanje na strani 162.)
CARD IS UNFORMATTED (KARTICA NI FORMATIRANA) Press OK to format card (Za formatiranje pritisnite OK)	Vstavljeno dodatno pomnilniško kartico morate formatirati.	Pomnilniško kartico formatirajte po navodilih na slikovnem zaslonu (ali če kartice ne želite formatirati, jo odstranite iz fotoaparata).
CARD HAS WRONG FORMAT (POMNILNIŠKA KARTICA JE NAPAČNEGA FORMATA) Press OK to format card (Za formatiranje pritisnite OK)	Vstavljena dodatna pomnilniška kartica je formatirana za uporabo v drugi napravi, kot je denimo predvajalnik MP3.	Pomnilniško kartico ponovno formatirajte po navodilih na slikovnem zaslonu (ali jo odstranite iz fotoaparata, če je ne želite ponovno formatirati).
Unable to format (Formatiranje ni mogoče) Poskusite znova	Dodatna vstavljena pomnilniška kartica je pokvarjena.	Zamenjajte pomnilniško kartico, če imate čitalnik pomnilniške kartice, pa kartico formatirajte z računalnikom. Za navodilo si oglejte dokumentacijo čitalnika pomnilniške kartice.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
The card is locked. (Kartica je zaklenjena.) Please remove the card from your camera. (Odstranite jo iz fotoaparata.)	Ob poskusu konfiguriranja menija HP Instant Share je vstavljena dodatna pomnilniška kartica zaklenjena.	Odstranite kartico iz fotoaparata in nadaljujte z opravilom HP Instant Share ali pa pred nadaljevanjem premaknite jeziček na pomnilniški kartici in jo tako odklenite.
CARD LOCKED (KARTICA JE ZAKLENJENA)	Dodatna vstavljena pomnilniška kartica je zaklenjena.	Pri izklopljenem fotoaparatu odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata in premaknite jeziček na njej in jo tako odklenite.
MEMORY FULL (POMNILNIK POLN) ali CARD FULL (KARTICA POLNA)	V notranjem pomnilniku ali na vstavljeni dodatni pomnilniški kartici ni dovolj prostora, da bi shranili nove fotografije.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 69). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Memory full (Pomnilnik poln). ali Card full (Kartica polna). Fotoaparat ne more shraniti izbora za Skupno rabo.	Notranji pomnilnik ali izbirna pomnilniška kartica je poln/- a, kar preprečuje shranjevanje naslovov HP Instant Share v fotoaparat ali označevanje fotografij za HP Instant Share.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 69). Nato ponovno nastavite naslove HP Instant Share (oglejte si Nastavljanje naslovov v meniju HP Instant Share Menu na strani 75).
Pomnilnik/ Kartica je preveč poln/-a za snemanje zvoka.	Na voljo ni dovolj prostora za snemanje več kot treh sekund zvoka.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 69). Lahko pa tudi zamenjate kartico z novo.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Za dokončanje ni na voljo dovolj prostora na kartici.	V notranjem pomnilniku ali na vstavljeni dodatni pomnilniški kartici ni dovolj prostora, da bi shranili sukanje fotografije.	Prenesite fotografije iz fotoaparata v računalnik, nato izbrišite vse fotografije iz notranjega pomnilnika ali s pomnilniške kartice. (oglejte si Delete (Briši) na strani 69). Nato zasukajte fotografijo s pomočjo računalnika.
	Fotografija je prevelika za sukanje ali povečavo.	Fotografija verjetno izvira iz drugega fotoaparata. Prenesite fotografijo s fotoaparata na računalnik, nato pa jo z uporabo računalnika zasukajte ali povečajte.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
CARD IS UNREADABLE (KARTICA JE NEBERLJIVA)	Fotoaparat ne more prebrati vstavljene pomnilniške kartice. Kartica je pokvarjena ali pa je fotoaparat ne podpira.	 Fotoaparat izklopite in ponovno vklopite. Poskrbite, da boste uporabljali pomnilniško kartico, ki jo fotoaparat podpira (oglejte si Shranjevanje na strani 162). Če je pomnilniška kartica primerna, jo poskusite ponovno formatirati s pomočjo možnosti Format (Formatiranje) v podmeniju Delete (Briši) menija Playback Menu (Ponovno pregledovanje) (oglejte si Delete (Briši) na strani 69). Če je ne morete formatirati, je verjetno pokvarjena. Zamenjajte pomnilniško kartico.
PROCESSING (OBDELAVA)	Fotoaparat obdeluje podatke, kot je shranjevanje zadnjega posnetka, ki ste ga naredili.	Počakajte nekaj sekund, da fotoaparat konča z obdelavo, preden naredite nov posnetek ali pritisnete drug gumb.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
CHARGING FLASH (POLNJENJE BLISKAVICE)	Fotoaparat ponovno polni bliskavico.	Če je v bateriji malo energije, se bo bliskavica polnila dlje časa. Če se to sporočilo pojavlja pogosto, boste morda morali zamenjati ali pa ponovno napolniti baterijo.
FOCUS TOO FAR (OSTRENJE IZVEN DOSEGA) in utripa	Razdalja ostrenja je predaleč dosega fotoaparata v načinu fotografiranja Macro (Makro- fotografija)	 Spremenite način fotografiranja (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42). Približajte se objektu znotraj območja ostrine za način fotografiranja Macro (Makrofotografija) (oglejte si Uporaba načinov fotografiranja na strani 42).
FOCUS TOO CLOSE (OSTRENJE PREBLIZU)	Razdalja ostrenja je preblizu dosega fotoaparata v načinu fotografiranja Macro (Makro- fotografija) .	Oddaljite se stran od objekta, znotraj območja za Macro (Makrofotografija) (oglejte si stran 42).

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Utripajoča 🕏	Razdalja ostrenja je preblizu dosega fotoaparata, ne da bi bil ta v načinu fotografiranja Macro (Makrofotografija)	Fotoaparat nastavite na način fotografiranja Macro (Makrofotografija) 🐉 ali se oddaljite.
UNABLE TO FOCUS (NE MOREM IZOSTRITI) in utripa	Fotoaparat ne more izostriti v načinu fotografiranja Macro (Makrofotografija) , verjetno zaradi slabega kontrasta.	 Uporabite Focus Lock (Zaklop izostritve) (oglejte si stran 37). Fotoaparat usmerite na svetlejši del prizora. Prepričajte se, da je fotoaparat znotraj območja za Macro (Makrofotografija) (oglejte si stran 42).
(opozarja na tresljaje fotoaparata)	Svetloba je slaba in fotografija bo verjetno zamegljena zaradi daljše osvetlitve, ki je potrebna.	Uporabite bliskavico (oglejte si Nastavitev bliskavice na strani 40) ali stojalo.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
ERROR SAVING IMAGE (NAPAKA PRI SHRANJEVANJU FOTOGRAFIJE) ali ERROR SAVING VIDEO (NAPAKA PRI SHRANJEVANJU VIDEA	Vstavljena izbirna pomnilniška kartica je bila odstranjena, preden je fotoaparat končal z zapisovanjem nanjo, ali je bila napol zaklenjena.	 Preden odstranite kartico iz fotoaparata, počakajte, da lučka Memory (Pomnilnik) preneha utripati. Pri izklopljenem fotoaparatu odstranite pomnilniško kartico in preverite, ali je jeziček na robu kartice do konca v položaju za odklepanje.
Cannot display image (Fotografije se na da prikazati)	Fotografija je bila posneta z drugim fotoaparatom ali pa se je slikovna datoteka pokvarila zaradi nepravilnega izklapljanja fotoaparata.	 Fotografija je morda še vedno v redu. Prenesite fotografijo v računalnik in jo poskušajte prikazati s programsko opremo HP Image Zone. Pomnilniške kartice ne odstranjujte, ko je fotoaparat vklopljen.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Camera has experienced an error (V fotoaparatu je prišlo do napake)	Morda je prišlo do napake v strojno- programski opremi.	Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite. Če s tem ne odpravite težave, poskusite ponastaviti fotoaparat (oglejte si Ponastavljanje fotoaparata na strani 100). Če se težava še naprej pojavlja, si oglejte kodo napake in pokličite podporno službo HP (oglejte si Kako poiskati pomoč na strani 139).
Unknown USB device (Neznana USB naprava)	Fotoaparat je povezan z USB napravo, ki je ne prepozna.	Poskrbite, da bo fotoaparat povezan s tiskalnikom ali računalnikom, ki ju podpira.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Unable to communicate with printer (Ni komunikacije s tiskalnikom)	Med fotoaparatom in tiskalnikom povezava ni vzpostavljena.	 Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Poskrbite, da bosta tiskalnik in fotoaparat ali dodatna priklopna enota HP Photosmart M-series povezana s kablom. Če s tem težave ne odpravite, izklopite fotoaparat in prekinite kabelsko povezavo s tiskalnikom. Tiskalnik izklopite in ga nato ponovno vklopite. Ponovno povežite fotoaparat s tiskalnikom in ga vklopite.
Unsupported printer (Nepodprt tiskalnik)	Tiskalnika fotoaparat ne podpira.	Fotoaparat povežite s podprtim tiskalnikom, kot je HP Photosmart, ali tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge. Ali pa fotoaparat povežite z računalnikom in tiskajte preko njega.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Photo tray is engaged. (Predal za fotografski papir na tiskalniku je zaseden.) Disengage photo tray or select smaller paper size (Odstranite predal za fotografski papir ali izberite manjšo velikost papirja)	Izbrana velikost papirja ne odgovarja predalu za fotografski papir tiskalnika.	Odstranite predal za fotografski papir ali zamenjajte velikost papirja v meniju Print Setup (Nastavitev tiskanja) na fotoaparatu.
Printer top cover is open (Zgornji pokrov tiskalnika je odprt)	Tiskalnik je odprt.	Zaprite zgornji pokrov tiskalnika.
Incorrect or missing print cartridge (Napačna tiskalna kartuša ali le-te ni v tiskalniku)	Uporabili ste napačen model tiskalne kartuše ali le-ta ni vstavljena v tiskalnik.	Vstavite novo tiskalno kartušo, izklopite tiskalnik in ga nato ponovno vklopite.
Prišlo je do zagozditve papirja ali pa se je zataknil nosilec tiskalnih kartuš	Prišlo je do zagozditve papirja ali pa se je zataknil nosilec tiskalnih kartuš.	Izklopite tiskalnik. Odstranite ves zagozdeni papir in ponovno vklopite tiskalnik.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Printer is out of paper (V tiskalniku ni papirja)	V tiskalniku je zmanjkalo papirja.	Papir naložite v tiskalnik in pritisnite gumb OK (V redu) ali Continue (Nadaljuj) na tiskalniku.
Selected print size is larger than selected paper size. (Izbrana velikost tiskanja je večja od izbrane velikosti papirja.)	Velikost tiskanja je prevelika za velikost papirja.	Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu za vrnitev na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in izbiro velikosti tiskanja, ki ustreza velikosti papirja. Ali izberite večjo velikost papirja in v tiskalnik naložite večji papir.
Selected paper size is too big for printer. (Izbrana velikost papirja je prevelika za tiskalnik.)	Izbrana velikost papirja je večja od največje velikosti, ki jo tiskalnik podpira.	Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu za vrnitev na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in izbiro velikosti papirja, ki ustreza tiskalniku.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Borderless printing is only supported on photo paper. (Brezrobo tiskanje podpira samo fotografski papir.)	Brezrobo fotografijo ste poskušali natisniti na navaden papir.	Izberite manjšo velikost tiskanja ali pa poskrbite, da je Paper Type (Vrsta papirja) na zaslonu Print Setup (Nastavitev tiskanja) nastavljena na Photo (Fotografski papir) (pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu za vrnitev na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in nastavitev Paper Type (Vrsta papirja) na Photo (Fotografski papir)). V tiskalnik naložite fotografski papir.
Borderless printing is not supported on this printer. (Ta tiskalnik ne podpira brezrobega tiskanja.)	Tiskalnik ne podpira brezrobega tiskanja.	Pritisnite Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu za vrnitev na zaslon Print Setup (Nastavitev tiskanja) in izbiro manjše velikosti tiskanja.
Printing cancelled (Tiskanje preklicano)	Tiskanje je bilo preklicano.	Pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu. Poskusite ponovno tiskati.

Sporočila o napakah v računalniku

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot Connect To Product (Povezava z izdelkom ni mogoča)	Računalnik mora imeti dostop do datotek v pomnilniku med nastavljanjem HP Instant Share. A notranji pomnilnik je poln, če pa je vstavljena pomnilniška kartica, je le-ta polna.	Če sta notranji pomnilnik ali pomnilniška kartica polna, prenesite fotografije v računalnik (oglejte si Prenos fotografij v računalnik na strani 83) in jih nato izbrišite iz fotoaparata, da naredite prostor (oglejte si Delete (Briši) na strani 69).
	Fotoaparat je izklopljen.	Vklopite fotoaparat.
	Fotoaparat ne deluje pravilno.	Fotoaparat poskušajte povezati neposredno s tiskalnikom HP Photosmart ali tiskalnikom, ki je združljiv s PictBridge in natisnite fotografijo. S tem se prepričate, ali je vse v redu s fotografijo in ali dodatna pomnilniška kartica, USB povezava in USB kabel delujejo pravilno.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot Connect To Product (Povezava z izdelkom ni	Kabel ni pravilno povezan.	Poskrbite, da bo kabel pravilno povezan z računalnikom in fotoaparatom.
mogoča) (nenehno)	Fotoaparat je nastavljen na Digital Camera (Digitalni fotoaparat) v podmeniju USB Configuration (Konfiguracija USB) menija Setup Menu (Nastavitev), a ga računalnik ne prepozna kot digitalni fotoaparat.	Spremenite nastavitev USB Configuration (Konfiguracija USB) na Disk Drive (Diskovni pogon) v meniju Setup Menu (Nastavitev). (Oglejte si stran 93.) To omogoča, da se fotoaparat v računalniku pojavi kot dodaten diskovni pogon, tako da lahko slikovne datoteke enostavno kopirate iz fotoaparata na trdi disk računalnika.
	Fotoaparat je povezan z računalnikom preko USB zvezdišča, le-ta pa ni združljiv s fotoaparatom.	Fotoaparat povežite z računalnikom neposredno preko USB vrat v računalniku.

Sporočilo	Možen vzrok	Rešitev
Cannot Connect To Product (Povezava z izdelkom ni mogoča) (nenehno)	Uporabljate priklopno enoto HP Photosmart M-series, ki je na voljo po izbiri, pozabili pa ste pritisniti gumb Save/Print (Shrani/Natisni).	Na priklopni enoti pritisnite gumb Save/ Print (Shrani/Natisni).
	Dodatna vstavljena pomnilniška kartica je zaklenjena.	Pri izklopljenem fotoaparatu odstranite pomnilniško kartico in premaknite jeziček na njej in jo tako odklenite.
	USB povezava je bila prekinjena.	Ponovno zaženite računalnik.
Could Not Send To Service (Pošiljanje storitvi ni mogoče)	Računalnik ni povezan z internetom.	Poskrbite, da bo računalnik povezan.
Communication Problem (Težave s komunikacijo)	Izvaja se druga programska oprema HP Instant Share z izključnim dostopom do fotoaparata.	Zaprite drug program HP Instant Share.

Kako poiskati pomoč

V tem odstavku boste našli informacije o pomoči za vaš digitalni fotoaparat, vključno z informacijami o pomoči na spletu, razlago o podpornem postopku in telefonskimi številkami.

Spletna stran HP

Stranke s posebnimi potrebami lahko pomoč poiščejo na spletni strani www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

Spletna stran HP Photosmart

Obiščite spletno stran www.photosmart.hp.com ali www.hp.com/photosmart, kjer boste našli:

- Namige za učinkovitejšo in bolj domiselno uporabo fotoaparata
- Najnovejše različice gonilnikov in programske opreme za digitalni fotoaparat HP
- Možnost za prijavo izdelka
- Lahko se naročite na novice, posodobitve gonilnikov in programske opreme ter podporna opozorila

Podporni postopek

HP-jev podporni postopek je najbolj učinkovit, če sledite naslednjim korakom po določenem vrstnem redu:

- 1 V uporabniškem priročniku preglejte odstavek o odpravljanju težav (oglejte si Težave in rešitve na strani 107).
- 2 Povežite se s spletno stranjo HP-jeve pomoči strankam. Če imate dostop do interneta, lahko o digitalnem fotoaparatu izveste celo vrsto informacij. Če potrebujete pomoč ali posodobljene gonilnike in programsko opremo, obiščite HP-jevo spletno stran www.hp.com/support
 - Spletna stran za podporo strankam je na voljo v naslednjih jezikih: V nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem, kitajskem, poenostavljenem kitajskem, japonskem, korejskem. (Podporne informacije za Dansko, Finsko in Norveško so na voljo le v angleškem jeziku.)
- 3 Dostop do HP-jeve elektronske pomoči. Če imate dostop do interneta, se povežite s HP-jem prek elektronske pošte na strani: www.hp.com/support. Osebno vam bodo odgovorili HP-jevi strokovnjaki iz centra za podporo strankam. Pomoč preko elektronske pošte je na voljo v jezikih, navedenih na spletni strani.
- 4 (Uporabniki v ZDA in Kanadi naj preskočijo ta korak in preidejo na korak 5.) Povežite se z vašim krajevnim prodajalcem za HP. Če je na vašem digitalnem fotoaparatu prišlo do napake v strojni opremi, ga nesite v popravilo k vašemu prodajalcu za HP. V času garancije so usluge brezplačne.

- 5 Na HP-jevo pomoč strankam se lahko obrnete tudi po telefonu. Na naslednji spletni strani se pozanimajte o podrobnostih in pogojih za pomoč prek telefona v vaši državi/regiji: www.hp.com/support. Ker nenehno izboljšujemo HP-jeve storitve prek telefona, vam svetujemo, da na HP-jevi spletni strani preverite nove informacije o storitvah in dostavi. Če s pomočjo omenjenih možnosti težave ne morete odpraviti, pokličite na HP, ko imate računalnik in digitalni fotoaparat pred sabo. Da bo storitev hitrejša, bodite pripravljeni, da nam boste posredovali naslednje informacije:
 - Številko modela digitalnega fotoaparata (nahaja se na sprednji strani fotoaparata)
 - Serijsko številko digitalnega fotoaparata (nahaja se na dnu fotoaparata)
 - Operacijski sistem in razpoložljivi RAM računalnika
 - Različico HP-jeve programske opreme (na etiketi CD-ja)
 - Sporočila, ki so se prikazala, ko je prišlo do napake

Veljavni pogoji HP-jeve telefonske podpore se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila. Telefonska podpora je od datuma nakupa za določeno obdobje brezplačna, razen če je navedeno drugače.

Lokacije	Trajanje telefonske podpore
Afrika	30 dni
Bližnji vzhod	30 dni
Evropa	1 leto
Kanada	1 leto
Latinska Amerika	1 leto
Tihomorska Azija	1 leto
Združene države	1 leto

Telefonska podpora v Združenih državah in Kanadi

Podpora je na voljo v času in po poteku garancije.

V času garancije je telefonska podpora brezplačna. Pokličite 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

Celovita telefonska podpora HP Total Care je na voljo v angleškem in španskem jeziku 24x7. (Dnevi in ure, ko je podpora na voljo, se lahko spremenijo brez obvestila.)

Po poteku garancije pokličite 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Popravilo je potrebno plačati, za znesek pa obremenimo vašo kreditno kartico. Če mislite, da vaš HP izdelek potrebuje popravilo, pokličite HP Total Care in predstavnik Total Carea vam bo pomagal določiti možnosti popravila.

Telefonska podpora v Evropi, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki

Telefonske številke HP-jevega centra za podporo strankam in politika poslovanja se lahko spremenijo. Na naslednji spletni strani se pozanimajte o podrobnostih in pogojih telefonske podpore v vaši državi/regiji: www.hp.com/support

Alžirija +213 61 56 45 43

Avstrija +43 1 86332 1000 0810-001000 (v državi)

Bahrajn 800 171 (v državi brezplačno)

Belgija 070 300 005 (nizozemščina) 070 300 004 (francoščina)

Bližnji vzhod +971 4 366 2020 (mednarodna številka)

Češka republika +420 261307310

Danska +45 70 202 845

Egipt +20 2 532 5222

Finska +358 (0) 203 66 767

Francija +33 (0) 892 69 60 22 (Euro 0.34/minute)

Grčija +30 210 6073603 (mednarodna številka) 801 11 22 55 47 (v državi)

800 9 2649 (brezplačno s Cipra v Atene)

Irska 1890 923 902

Italija 848 800 871

Izrael +972 (0) 9 830 4848

Južna Afrika 086 0001030 (Južnoafriška republika) +27 11 2589301 (mednarodna številka) Luksemburg 900 40 006 (francoščina) 900 40 007 (nemščina)

Madžarska +36 1 382 1111

Maroko +212 22 404747

Nemčija +49 (0)180 5652 180 (Euro 0.12/minute)

Nigerija +234 1 3204 999

Nizozemska 0900 2020 165 (0,10 EUR/min)

Norveška +47 815 62 070

Poljska +48 22 5666 000

Portugalska 808 201 492

Romunija +40 (21) 315 4442

Ruska federacija +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (Sankt Peterburg)

Saudska Arabija 800 897 1444 (v državi brezplačno)

Slovaška +421 2 50222444

Španija 902 010 059

Švedska +46 (0)77 120 4765

Švica 0848 672 672 (nemščina, francoščina, italijanščina— Čez dan 0.08 CHF/sicer 0.04 CHF)

Tunizija +216 71 89 12 22

Turčija +90 216 579 71 71

Ukrajina +7 (380 44) 4903520 (Kijev)

Velika Britanija +44 (0)870 010 4320

Zahodna Afrika +351 213 17 63 80 (samo francosko govoreče države)

Združeni arabski emirati 800 4520 (v državi brezplačno)

Telefonska podpora drugje po svetu

Telefonske številke HP-jevega centra za podporo strankam in politika poslovanja se lahko spremenijo. Na naslednji spletni strani se pozanimajte o podrobnostih in pogojih telefonske podpore v vaši državi/regiji: www.hp.com/support.

Argentina (54) 11-4778-8380 ali 0-810-555-5520

Avstralija +61 (3) 8877 8000 ali krajevna (03) 8877 8000

Brazilija 0800-15-7751 ali 11-3747-7799

Čile 800-360-999

Dominikanska republika 1-800-711-2884

Ekvador 999 -119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Filipini +63 (2) 867 3551

Gvatemala 1-800-999-5105

Hong Kong SAR +852 2802 4098

Indija 1 600 447737

Indonezija +62 (21) 350 3408

Jamajka 1-800-711-2884

Japonska 0570 000 511 (znotraj Japonske) +81 3 3335 9800 (izven Japonske)

Kanada 1-800-474-6836 (905-206-4663 iz klicnega področja znotraj kraja Mississauga)

Kitajska +86 (21) 3881 4518

7. poglavje: Odpravljanje težav in podpora

Kolumbija 01-800-51-HP-INVENT

Koreja, republika +82 1588-3003

Kostarika 0-800-011-4114 ali 1-800-711-2884

Malezija 1 800 805 405

Mehika 01-800-472-6684 ali (55) 5258-9922

Nova Zelandija +64 (9) 356 6640

Panama 001-800-711-2884

Peru 0-800-10111

Singapur +65 6272 5300

Tajska +66 (0) 2 353 9000

Tajvan +886 0 800 010055

Trinidad in Tobago 1-800-711-2884

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

Združene države +1 (800) 474-6836

Dodatek A: Kako ravnati z baterijami

Vaš fotoaparat uporablja dve bateriji AA. Ne uporabljajte običajnih alkalnih baterij. Za boljši učinek uporabite litij baterije Energizer AA ali baterije za polnjenje NiMH AA.

Pomembne stvari glede baterij

- Pri prvi uporabi baterij NiMH poskrbite, da jih pred uporabo v fotoaparatu popolnoma napolnite.
- Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dlje časa (več kot dva meseca), HP priporoča, da baterije odstranite. To ni potrebno le v primeru, če uporabljate baterije za polnjenje in imate fotoaparat na priklopni enoti ali priključen na HP-jev vmesnik za napajanje.
- Ob vstavljanju baterij v fotoaparat poskrbite, da so obrnjene tako, kot kažejo oznake v prostoru za baterije.
 Če baterij ne vstavite pravilno, vratca še vedno lahko zaprete, a baterije ne bodo delovale.
- Nikoli ne uporabljajte baterij različne sestave (litij in NiMH), različnih znamk ali različnih starosti. To lahko namreč povzroči nepravilno delovanje fotoaparata ali puščanje baterij. Vedno uporabljajte dve enaki bateriji iste sestave, znamke in starosti.

Delovanje vseh baterij je v hladnejšem okolju slabše.
 V hladnem okolju najbolje delujejo baterije litij Energizer
 AA. Tudi baterije NiMH lahko še zadovoljivo delujejo pri nizkih temperaturah. Če želite izboljšati delovanje vseh vrst baterij, fotoaparat in/ali baterije v hladnem okolju hranite na toplem v notranjem žepu.

Kako podaljšati življenjsko dobo baterij

Tu je nekaj nasvetov za podaljševanje življenjske dobe baterij:

- Izklopite slikovni zaslon in namesto tega uporabite iskalo, ko zajemate fotografije in video. Kadar je le mogoče, naj bo slikovni zaslon izklopljen.
- Spremenite nastavitev Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu) v meniju Setup Menu (Nastavitev) v Live View Off (Prikaz v živo izklopljen), tako da se fotoaparat ne vklopi v načinu Live View (Prikaz v živo) (oglejte si Live View at Power On (Prikaz v živo ob vklopu) na strani 91).
- Spremenite nastavitev Display Brightness (Svetlost zaslona)
 v meniju Setup Menu (Nastavitev) v Low (Nizka), tako da
 slikovni zaslon troši manj energije pri možnosti Live View
 (Prikaz v živo) (poglejte Display Brightness (Svetlost
 zaslona) na strani 90).
- Zmanjšajte uporabo bliskavice, tako da fotoaparat nastavite na Auto Flash (Samodejna bliskavica) namesto na Flash On (Bliskavica vklopljena) (oglejte si Nastavitev bliskavice na strani 40).
- Da bi zmanjšali premikanje leč, zoom uporabljajte le, ko je potrebno (oglejte si Uporaba zooma na strani 38).

- Zmanjšajte nepotrebno število polnjenj. Če nameravate v
 povprečju narediti več kot dva posnetka vsakih pet minut,
 pustite fotoaparat raje vklopljen (slikovni zaslon naj bo
 izklopljen), kot pa da ga po vsakem narejenem posnetku
 ugašate. Tako se leče v objektivu manjkrat razširijo in skrčijo.
- Ko bo fotoapart dlje časa vklopljen, npr. pri prenosu fotografij v računalnik ali med tiskanjem, uporabljajte HP-jev vmesnik za napajanje ali priklopno enoto HP Photosmart M-series

Varnostni ukrepi za uporabo baterij NiMH

- V fotoaparatu, priklopni enoti HP Photosmart M-series ali v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart lahko polnite samo baterije NiMH.
- Baterije NiMH ne dajajte v ogenj in je ne segrevajte.
- Ne povezujte pozitivnega in negativnega pola baterije NiMH s kovinskim predmetom (npr. žico).
- Baterije NiMH ne prenašajte ali shranjujte skupaj s kovanci, z ogrlicami, lasnimi iglami ali drugimi kovinskimi predmeti. Shranjevanje baterije NiMH skupaj s kovanci je lahko še posebej nevarno. Da bi se izognili poškodbam, baterije ne dajajte v žep z drobižem.
- Baterije ne prebadajte z žeblji, po njej ne udarjajte s kladivom, nanjo ne stopajte ali je drugače ne izpostavljajte močnim trkom ali udarcem.
- Ne spajkajte neposredno na baterijo.
- Baterije ne izpostavljajte vodi ali slani vodi, ne dopustite, da se baterija zmoči.

- Baterije ne razstavljajte ali spreminjajte. Baterija vsebuje varnostne in zaščitne naprave, ki utegnejo v primeru poškodbe povzročiti segrevanje baterije, eksplozijo ali vžig.
- Če baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem oddaja nenavaden vonj, je izjemno vroča (normalno je, da je baterija topla), spremeni barvo ali obliko ali je kakor koli videti neobičajna, jo morate takoj prenehati uporabljati.
- Če začne baterija puščati in tekočina pride v stik z očesom, nikar ne otirajte oči. Dobro izperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če ne boste ukrepali, lahko tekočina poškoduje oko.

Delovanje različnih vrst baterij

V spodnji tabeli je prikazano, kako delujejo litijeve in baterije NiMH za polnjenje v različnih scenarijih uporabe.

Način uporabe	Litijive	NiMH
Varčno (nad 30 fotografij mesečno)	Zadovoljivo	Dobro
Varčno (manj kot 30 fotografij mesečno)	Dobro	Zadovoljivo
Pogosta uporaba bliskavice, pogosto fotografiranje	Dobro	Dobro
Pogosta uporaba videa	Dobro	Dobro
Pogosta uporaba funkcije Live View (Prikaz v živo)	Dobro	Dobro
Skupna življenjska doba baterije	Dobro	Zadovoljivo
Uporaba ob nizki temperaturi/pozimi	Dobro	Zadovoljivo
Občasna uporaba (brez priklopne enote)	Dobro	Zadovoljivo
Občasna uporaba (s priklopno enoto)	Dobro	Dobro
Ponovno polnjenje baterij	Ne	Dobro

Indikatorji za napajanje

Na zaslonu stanja se lahko prikažejo naslednje ikone porabe energije v Live View (Prikaz v živo), v meniju Playback (Ponovno pregledovanje) in kadar je fotoaparat povezan z računalnikom ali tiskalnikom. Če ni prikazana nobena ikona, to pomeni, da je v bateriji fotoaparata dovolj energije, da ta normalno deluje.

Ikona	Opis
4	Baterije so skoraj prazne. Fotoaparat se bo kmalu ugasnil.
⇒ >	Fotoaparat deluje na vmesnik za napajanje (z baterijami, ki jih ni mogoče polniti ali brez baterij).
Aktivno polnjenje baterij	Fotoaparat deluje prek vmesnika za napajanje in polni baterije.
	Fotoaparat je uspešno končal polnjenje baterije in deluje prek vmesnika za napajanje.

OPOMBA Pri odstranitvi baterij iz fotoaparata se nastavitvi datuma in časa ohranita še približno 10 minut. Če v naslednjih desetih minutah v fotoaparat ne vstavite baterij, se bosta za datum in čas nastavili isti vrednosti, kot sta bili ob izklopu fotoaparata. Ob ponovnem vklopu fotoaparata boste morda pozvani k posodobitvi datuma in časa.

Polnjenje baterij NiMH

Baterije NiMH se lahko polnijo v fotoaparatu, ko je ta povezan HP vmesnikom za polnjenje ali priklopno enoto HP Photosmart M-series. Baterije NiMH se lahko polni tudi s hitrim polnilnikom HP Photosmart. Oglejte si **Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke** na strani 157.

Ko za polnjenje baterij uporabljate HP vmesnik in je fotoaparat izklopljen, bo med polnjenjem na hrbtni strani fotoaparata utripala lučka Napajanje. Ko uporabljate priklopno enoto, bo utripala lučka priklopne enote. Ko uporabljate hitri polnilnik, bo lučka na njem svetila rdeče.

Spodnja razpredelnica prikazuje povprečen čas polnjenja povsem izpraznjene baterije NiMH glede na mesto polnjenja baterije. V razpredelnici je naveden tudi znak, po katerem boste vedeli, da sta bateriji napolnjeni.

Bateriji sta že napolnjeni	Povprečen čas polnjenja	Znak, ko je polnjenje končano
Pri fotoaparatu z vmesnikom za napajanje z električno energijo HP, ki je priključen	12 do 15 ur	Če je fotoaparat izklopljen, lučka za napajanje na fotoaparatu preneha utripati in se izklopi. Če je fotoaparat vklopljen skupaj s slikovnim zaslonom, se prikaže ikona
V fotoaparatu, ko je fotoaparat na priklopni enoti	12 do 15 ur	Lučka napajanja na priklopni enoti preneha utripati in zasveti.
V hitrem polnilniku HP	1 ura za 2 bateriji Približno 2 uri za 4 baterije	Lučka na hitrem polnilniku zasveti zeleno.

Če fotoaparata ne boste uporabljali takoj po polnjenju baterij, vam priporočamo, da fotoaparat pustite na priklopni enoti ali vključen v vmesnik za napajanje HP Fotoaparat bo periodično dopolnil bateriji, da bo vedno pripravljen na uporabo.

Ob uporabi baterij NiMH je treba upoštevati naslednje:

- Pri prvi uporabi baterij NiMH poskrbite, da jih pred uporabo v fotoaparatu popolnoma napolnite.
- Opazili boste, da se na začetku uporabe baterij NiMH zdi, da je življenska doba baterije krajša, kot bi pričakovali.
 Zmogljivost baterij se bo povečala ali postala najvišja, ko bodo baterije štiri ali pet krat napolnjene in popolnoma izpraznjene (uporabljene). Fotoaparat lahko uporabljate običajno, da izpraznete bateriji v tem začetnem obdobju.
- Vedno polnite obe bateriji NiMH istočasno. Ena slabo napolnjena baterija bo zmanjšala življenjsko dobo tudi drugi bateriji v fotoaparatu.
- Bateriji NiMH se izpraznita, ko jih ne uporabljate, ne glede na to, ali sta vstavljeni v fotoaparat ali ne. Če ju ne uporabljate več kot dva tedna, ju pred uporabo znova napolnite. Tudi če baterij na uporabljate, ju je za podaljšanje njune življenjske dobe priporočljivo polniti enkrat na pol ali enkrat na celo leto.
- Zmogljivost vseh baterij za polnjenje, tudi baterij NiMH, se sčasoma poslabša, še posebej, če jih shranjujemo in uporabljamo pri visokih temperaturah. Če se življenjska doba baterij čez čas nepričakovano zmanjša, bateriji zamenjajte.

- Fotoaparat, priklopna enota ali hitri polnilnik se utegnejo med delovanjem in polnjenjem baterij NiMH segreti. To je normalno.
- Bateriji NiMH lahko pustite v fotoaparatu, priklopni enoti ali hitrem polnilniku neomejeno dolgo, ne da bi to škodovalo baterijama, fotoaparatu, priklopni enoti ali hitremu polnilniku. Napolnjene baterije vedno shranjujte na hladnem mestu.

Varnostni ukrepi za polnjenje baterij NiMH

- V fotoaparatu, priklopni enoti ali polnilcu za hitro polnjenje polnite samo baterije NiMH.
- V fotoaparat, priklopno enoto ali hitri polnilnik vstavite prav obrnjeni bateriji NiMH.
- Fotoaparat, priklopno enoto ali hitri polnilnik uporabljajte le na suhem mestu.
- Baterij NiMH ne polnite na vročem mestu, na primer na neposredni sončni svetlobi ali v bližini ognja.
- Med polnjenjem baterij NiMH fotoaparata, priklopne enote ali hitrega polnilnika ne smete pokrivati.
- Če se vam zdita bateriji NiMH poškodovani, ne uporabljajte fotoaparata, priklopne enote ali hitrega polnilnika.
- Fotoaparata, priklopne enote ali hitrega polnilnika ne razstavljajte.
- Pred čiščenjem vmesnika za napajanje HP AC ali hitrega polnilnika ju izklopite iz električne vtičnice.

Izklop po mirovanju za varčevanje z energijo

Če 20 sekund v načinu Live View (Prikaz v živo) in 30 sekund v drugem načinu na fotoaparatu ne pritisnete nobenega gumba, se slikovni zaslon po tem času samodejno izklopi, da bi tako privarčeval energijo v baterijah. Ko je fotoaparat povezan z računalnikom, se slikovni zaslon samodejno izklopi 10 sekund po vzpostavitvi povezave. Ko je fotoaparat v stanju »mirovanje«, ga obudimo s pritiskom na katerikoli gumb. Če v času mirovanja ne pritisnete nobenega gumba, se bo fotoaparat izklopil po dodatnih 5 minutah.

Dodatek B: Kako in kje kupovati dodatke

Kupite lahko dodatno opremo za fotoaparat.

Nekateri dodatki za ta digitalni fotoaparat so navedeni spodaj:

 Priklopna enota HP Photosmart M-series—C8907A

Napolnite bateriji NiMH, da bo fotoaparat vedno pripravljen za uporabo. Prenesite fotografije v računalnik, pošljite e-pošto s



fotografijami prek **HP Instant Share** ali natisnite fotografije s pritiskom na gumb. Fotoaparat povežite s televizorjem in si oglejte diaprojekcijo fotografij.

Vključuje priklopno enoto z dvema baterijama NiMH za polnjenje, avdio/video kabel, kabel USB in vmesnik za napajanje z električno energijo HP.

Oprema za hitro polnjenje HP Photosmart M-series
 L1815A (ni na voljo v Latinski Ameriki)

Enourno polnjenje litij ionskih baterij NiMH in ustrezna zaščita za fotoaparat HP Photosmart M-series. Vključuje vse potrebno, da ustvarite domače okolje za fotoaparat izven doma. ultralahek prenosen polnilec, torbico za fotoaparat in štiri zelo zmogljive baterije NiMH za polnjenje.

 Vmesnik za napajanje HP Photosmart 3.3V AC za fotoaparate HP Photosmart M-series—C8912B (ni na voljo v Latinski Ameriki)

To je edini vmesnik za napajanje, ki ga podpirajo fotoaparati M-series.

Dodatek C: Specifikacije

Element	Opis		
Ločljivost	Fotografije: • 4,23 MP (2396 x 1766) točk skupaj • 4,11 MP (2344 x 1752) točk dejansko Kratki video posnetki: • 288 x 216 točk skupaj		
Senzor	Diagonala 7,18 mm (1/2,5 palca, format 4:3) CCD		
Globina barve	36-bitna (12 bitov krat 3 barve)		
Objektiv	Goriščnica: • Široki kot - 6,25 mm • Telefoto - 17,25 mm • Enakovredno 35 mm, približno od 34 mm do 95 mm Številka F: • Široki kot - f/2,9 do f/4,9 • Telefoto - f/4,8 do f/8,0		
Navoj objektiva	Brez		
Iskalo	Optično zoom iskalo na zadnji strani, 3x povečava brez prilagoditve diopterja		
Zoom	3x optični, 6x digitalni zoom		

Element	Opis			
Ostrina	Samodejna nastavitev ostrine TTL. Obseg ostrine: Navaden (privzeto) - od 508 mm (20 palcev) do neskončnosti Makro - od 101,6 mm do 812,8 mm (od 4 palcev do 32 palcev)			
Čas osvetlitve	Od 1/2000 do 2 sekund			
Nastavek za stojalo	Da			
Vgrajena bliskavica	Da, polni se 7,5 sekunde			
Doseg bliskavice	Zoom Položaj Široki kot Telefoto	15O 100 2,8 m 9,2 čevlja 1,7 m 5,5 čevlja	ISO 200 4,0 m 13,1 čevlja 2,4 m 7,8 čevlja	ISO 400 5,7 m 18,5 čevlja 3,4 m 11,1 čevlja
Zunanja bliskavica	Ne			
Nastavitve za bliskavico	Flash Off (Bliskavica izklopljena), Auto Flash (Samodejna bliskavica) (privzeto), Red-Eye (Rdeče oči), Flash On (Bliskavica vklopljena), Night (Nočni posnetki)			
Slikovni zaslon	1,8-palčna barvna aktivna matrica TFT LTPS z osvetlitvijo od zadaj, 130.338 točk (557 x 234)			

Element	Opis
Možnosti zajemanja fotografij	Still (Fotografija) (privzeto) Self-Timer (Samosprožilec)—fotografije ali kratki video posnetki z 10-sekundnim zamikom Self-Timer - 2 shots (Samosprožilec - 2 posnetka)—posneta je fotografija z 10-sekundnim zamikom in čez 3 sekunde je posneta naslednja. En sam video posnetek je posnet z 10-sekundnim zamikom. Burst (Zaporedni posnetki)—fotoaparat naredi 3 posnetke enega za drugim, kakor hitro lahko, in potem nadaljuje s fotografiranjem, dokler ne zmanjka pomnilnika Video—30 sličic na sekundo (vključno z zvokom), dokler fotoaparatu ne zmanjka pomnilnika

Element	Opis	
Shranjevanje	 16 MB notranjega pomnilnika Flash Reža za pomnilniško kartico Fotoaparat podpira pomnilniške kartice Secure Digital (SD) in MultiMediaCard (MMC) velikosti 16 MB in večje. Podpira samo kartice MMC, ki so bile potrjene v skladu s specifikacijo MultiMediaCard. Pomnilniške kartice, ki so v skladu s specifikacijo MMC, so opremljene z logotipom IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Zajemanje zvoka	 Fotografije – dolžina zvočnega posnetka je odvisna od količine pomnilnika, ki je na voljo Zaporedni posnetki – snemanje zvoka ni na voljo Video posnetki – zvok se samodejno posname 	
Načini fotografiranja	Auto (Samodejno) (privzeto), Macro (Makro), Fast Shot (Hitri posnetek), Action (Gibanje), Portrait (Portret), Landscape (Pejsaž), Beach & Snow (Plaža in sneg)	
Nastavitve EV Compensation (Izravnava EV)	Vrednost za izravnavo osvetlitve lahko nastavite ročno od -2,0 do +2,0 EV v korakih po 1/2 EV.	

Element	Onia
	Opis
Nastavitve Image Quality (Kakovost fotografije)	 4 MP Best (Najboljše) 4 MP (privzeto) 2 MP VGA
Nastavitve White Balance (Izravnava belin)	Auto (Samodejno) (privzeto), Sun (Sonce), Shade (Senca), Tungsten (Volfram), Fluorescent (Fluorescentna)
Nastavitve ISO Speed (Občutljivost filma ISO)	Auto (Samodejno) (privzeto), 100, 200, 400
Nastavitve za barvo	Full Color (Vse barve) (privzeto), Black & White (Črno-belo), Sepia (Sepija)
Nastavitve Date & Time Imprint (Natis datuma in časa)	Off (Izklop) (privzeto), Date Only (Samo datum), Date & Time (Datum in čas)
Format kompresije	 JPEG (EXIF) za fotografije EXIF2.2 za fotografije z zvokom MPEG1 za kratke video posnetke
Vmesniki	 Mini USB A/B priključek za računalnik ali tiskalnik, ki je združljiv s PictBridge Standard DPS (Direct Printing Standard) USB za tiskalnike HP Photosmart Vhodna napetost 3,3 V enosmernega toka 2500 mA Priklopna enota HP Photosmart M-series
Senzor orientacije	Ne

Element	Opis
Standardi	 PTP prenos (15740) MSDC prenos NTSC/PAL JPEG MPEG1 ravni 1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 DPS
Napajanje	Tipična poraba energije: 2,1 W ob vklopljenem slikovnem zaslonu. Najveć 4,5 W porabe energije. Viri za energijsko napajanje vključujejo:
	 Bodisi dve litijski bateriji AA (priloženi) za enkratno uporabo bodisi dve bateriji AA NiMH za polnjenje (kupite jih lahko posebej). Baterijo za polnjenje lahko napolnite v fotoaparatu z izbirnim HP vmesnikom za napajanje ali z izbirno priklopno enoto HP Photosmart M-series ali ločeno v polnilcu za hitro polnjenje HP Photosmart Quick Recharger, ki je na voljo po izbiri. Povprečni časi polnjenja baterij NiMH prek vsakega izmed teh načinov so navedeni v poglavju Polnjenje baterij NiMH na strani 152. Izbirni HP vmesnik za napajanje (3,3 V enosmerni tok, 2500 mA, 8,25 W) Izbirna priklopna enota HP Photosmart M-series Polnjenje baterij v fotoaparatu z izbirnim HP vmesnikom za napajanje ali z izbirno priklopno enoto HP Photosmart M-series: 100 % v 15 urah.

Element	Opis
Zunanje dimenzije	Mere pri izklopljenem fotoaparatu s pospravljenim objektivom: 107 mm (D) x 36 mm (Š) x 53 mm (V) 4,28 palca (D) x 1,44 palca (Š) x 2,12 palca (V)
Teža	146 gramov (0,32 funta) brez baterije
Temperaturno območje delovanja	Delovno: Od 0 do 50° C (od 32 do 122° F) pri 15 do 85 % relativne vlage
	Shranjevanje: Od -30 do 65° C (od -22 do 149° F) pri 15 do 90 % relativne vlage
Garancija	Enoletna omejena garancija z vključeno HP-jevo podporo za stranke

Zmogljivost pomnilnika

V naslednji razpredelnici je navedeno približno število in povprečna velikost fotografij, ki jih lahko shranite v notranji pomnilnik fotoaparata, ko je le-ta nastavljen na drugačne nastavitve Image Quality (Kakovost fotografije), ki so na voljo v meniju Capture (Zajemanje posnetkov).

OPOMBA Za shranjevanje fotografij ni na voljo vseh 16 MB notranjega pomnilnika, ker se ga nekaj uporablja za notranje operacije fotoaparata. Dejanske velikosti datotek in število fotografij, ki se jih da shraniti v notranji pomnilnik fotoaparata ali na dodatno pomnilniško kartico, se bo spreminjalo glede na vsebino vsake fotografije.

4 MP Best (Najboljše)	6 fotografij (vsaka 2,0 MB)
4 MP (privzeto)	10 fotografij (vsaka 1,25 MB)
2 MP	26 fotografij (vsaka 500 KB)
VGA	162 fotografij (vsaka 80 KB)

Dodatek D: Informacije o garanciji

Izjava o omejeni garanciji Hewlett-Packard

Digitalni fotoaparat HP Photosmart M407 s HP Instant Share ima enoletno omejeno garancijo.

- HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da bodo HP-jeva strojna oprema, dodatna oprema, programska oprema in potrošni material brez napak v materialu in v izdelavi od dneva nakupa v obdobju, ki je navedeno zgoraj. Če HP prejme obvestilo o taki napaki v času trajanja garancije, bo okvarjen izdelek po svoji odločitvi popravil ali zamenjal. Nadomestni izdelki so lahko novi ali po učinkovitosti delovanja enakovredni novim.
- HP jamči, da po dnevu nakupa v obdobju, ki je navedeno zgoraj, pri programski opremi HP ne bo prišlo do neuspešnega izvrševanja programskih navodil zaradi napak v materialu in izdelavi, ko je programska oprema pravilno nameščena in uporabljana. Če HP prejme obvestilo o taki napaki v času trajanja garancije, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi takih napak ne izvaja svojih programskih navodil.
- HP ne jamči, da bo delovanje HP-jevih izdelkov nemoteno ali brez napak. Če HP v razumnem času ne uspe popraviti ali zamenjati izdelka, ki je v garanciji, boste imeli pravico do povračila nakupne cene na osnovi takojšnjega vračila izdelka.

- HP-jevi izdelki utegnejo vsebovati predelane dele, ki so po kakovosti enakovredni novim ali pa so uporabljeni naključno.
- Garancija ne velja za napake, ki nastanejo zaradi (a)
 nepravilnega ali neprimernega vzdrževanja ali umerjanja,
 (b) programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega
 materiala, ki jih ne preskrbi HP, (c) nepooblaščenih
 sprememb ali napačne uporabe, (d) delovanja izven
 objavljenih prostorskih specifikacij za izdelek ali (e)
 nepravilne priprave ali vzdrževanja mesta namestitve.
- V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO ZGORNJA JAMSTVA IZKLJUČNA IN NOBENA DRUGA GARANCIJA ALI POGOJ, BODISI PISANA ALI USTNA, NISTA IZRECNA ALI IMPLICIRANA IN HP IZRECNO ZAVRAČA OMENJENE GARANCIJE ALI POGOJE PRODAJE, ZADOVOLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA POSAMEZEN NAMEN. Nekatere dežele, države ali pokrajine ne dovolijo omejitve trajanja implicirane garancije, tako zgornje omejitve in izključitve morda za vas ne veljajo. Ta garancija vam nudi določene zakonite pravice in nemara imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od dežele do dežele, države do države ali pokrajine do pokrajine.
- HP-jeva omejena garancija je veljavna v vsaki državi ali tam, kjer je prisotna HP-jeva podpora za ta izdelek, in na tržišču, kjer HP trži svoj izdelek. Raven garancijske storitve se lahko razlikuje glede na krajevne standarde. HP ne bo spreminjal oblike, ustreznosti ali namena izdelka, da bi ga usposobil za delovanje v državi, za katero ni bil namenjen zaradi pravnih ali regulativnih razlogov.

- V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO PRAVNA SREDSTVA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI NE ODGOVARJAJO ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA DOGOVORU, KAZNIVEM DEJANJU ALI DRUGAČE. Nekatere dežele, države ali pokrajine ne dovolijo izključitev ali omejitev naključne ali posledične škode, tako da zgornje omejitve ali izključitve za vas ne veljajo.
- GARANCIJSKI POGOJI V TEJ IZJAVI, RAZEN V PRIMERIH, KI JIH DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO IN NE DOPOLNJUJEJO USTAVNIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA HP-jevega IZDELKA VAM.

Odlaganje materialov

Ta HP-jev izdelek vsebuje naslednje materiale, ki utegnejo po izteku življenjske dobe zahtevati posebno ravnanje:

- Litij ionsko baterijo za polnjenje
- Svinec v spajkah in nekaterih krovnih plasteh sestavnih delov

Odlaganje teh materialov je zaradi varovanja okolja morda urejeno z zakonom. Če želite izvedeti več o odlaganju nevarnih materialov, se obrnite na območno okoljevarstveno enoto ali na Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org).

Varnostni ukrepi

- Da bi se izognili tveganju električnega udara, ne odpirajte ohišja fotoaparata ali sami ne poskušajte popraviti fotoaparata. Obrnite se na pooblaščeno HP-jevo servisno središče za popravila.
- Fotoaparata ne močite. Če je fotoaparat izpostavljen prekomerni vlagi, lahko pride do okvare.
- Če vlaga prodre v fotoaparat, ga takoj prenehajte uporabljati. Počakajte, da se fotoaparat povsem posuši na zraku.
- Če uporabljate baterijo za enkratno uporabo, je ne poskušajte napolniti. Upoštevajte varnostne predpise proizvajalca baterije.
- Ko nameravate baterije zavreči, upoštevajte navodila proizvajalca baterije za odlaganje in recikliranje ali priporočljive smernice za vaše območje; baterij ne sežigajte ali prebadajte.
- Litij ionsko baterijo za polnjenje HP Photosmart R07 lahko polnimo v fotoaparatu, ko je le-ta priključen na vmesnik za napajanje HP ali priklopno enoto HP Photosmart R-series. Uporabljajte le vmesnik za napajanje ali priklopno enoto za fotoaparat, ki ju je za vaš fotoaparat odobril HP. Uporaba neodobrenega vmesnika za napajanje ali priklopne enote za fotoaparat lahko poškoduje fotoaparat ali povzroči nevarnost. S tem se izniči tudi vaša garancija.

A	С
AA baterije, vrste 147	Camera Sounds (Zvoki
AF lučka iskala 20	fotoaparata), nastavitev 91
В	
barva fotografij, nastavitev 57	Č
baterije .	čas osvetlitve 160
delovanje glede na vrsto 150 indikatorji 151	čiščenje objektiva 107
namestitev 10	D
oprema za hitro	Date & Time (Datum in čas),
polnjenje 157	nastavitev 13, 92
podaljšanje življenjske	Date & Time Imprint (Natis
dobe 148	datuma in časa),
pokrov na fotoaparatu 18	nastavitev 58
polnjenje NiMH 152	Delete (Briši), uporaba 69
pomembne stvari glede	delovanje glede na vrsto
uporabe 147	baterije 150
vrste 147	digitalni zoom 38
baterije NiMH	diskovni pogon, fotoaparat
polnjenje 152	kot 94
varnostni ukrepi 149	Display Brightness (Svetlost
bliskavica	zaslona), nastavitev 90
doseg 160	dodatki za fotoaparat 157
nastavitve 40	doseg bliskavice 160
obnovitev nastavitve 42	
opis 22	E
uporaba 40	EV Compensation (Izravnava
brisanje med uporabo Instant Review (Takojšen pregled) 30, 33	EV), nastavitev 50

F	število shranjenih v notranji
format kompresije 163	pomnilnik 166
formatiranje	temnenje 50
notranji pomnilnik 69	uporaba samosprožilca 45
pomnilniška kartica 69	Zasukaj 72
fotoaparat	fotografije v skupni rabi 73
čiščenje objektiva 107	fotografije, fotografiranje 29
dodatna oprema,	
kupovanje 157	G
meniji 24	gumb Flash (Bliskavica), opis 19
ponastavljanje 100	gumb HP Instant Share/Print 75
specifikacije 159	gumb Menu/OK (Meni/V redu),
stanja 23	opis 19
vklop/izklop 12	gumb MODE (NAČIN) 19
fotografije	gumb Shutter (Sprožilec)
fotografiranje 29	blokiranje osvetlitve in
načini fotografiranja 42	ostrine 35
nastavitev Image Quality	gumb Sprožilec
(Kakovost fotografije) 51	opis 23
nastavitev ISO Speed	gumb Timer/Burst (Časovnik/
(Občutljivost filma	Zaporedni posnetki) 19
ISO) 55	gumb Video, opis 23
nastavitev White Balance	gumbi na fotoaparatu 17
(Izravnava belin) 54	
nastavitev za barvo 57	Н
natis datuma in časa 58	HP Instant Share
ogled sličic 64	gumb HP Instant Share/
osvetljevanje 50	Print 19, 75
povečevanje 65	izbira posameznih
prenos s fotoaparata v	fotografij 80
računalnik 83	opis 9, 73
pretemno/presvetlo 50	prilagajanje menija HP Instant
skupna raba 73	Share Menu 75
snemanje kratkih zvočnih	uporaba menija HP Instant
posnetkov 30	Share Menu 74
število preostalih 27, 34, 64	vklop/izklop 75
	HP vmesnik za napajanje
	konektor na fotoaparatu 22

1	vmesnik za napajanje z
Image Display (Slikovni zaslon)	električno energijo 22
Nastavitev Live View at Power	kratki video posnetki,
On (Prikaz v živo ob	snemanje 32
vklopu) 91	kratki zvočni posnetki,
Image Quality (Kakovost	snemanje 30, 70
fotografije), nastavitev 51	kupovanje dodatne opreme za
indikator za nizko raven	fotoaparate 157
energije v baterijah 151	
indikatorji, napajanje 151	L
informacije o garanciji 167	Live View at Power On (Prikaz v
iskalo	živo ob vklopu),
lučke 20	nastavitev 91
okvirčka 35	lučka iskala videa 20
opis 20	lučka Napajanje, opis 17
uporaba 35	lučka pomnilnika, opis 18
ISO Speed (Občutljivost filma	ideka polilililika, opis 10
ISO), nastavitev 55	м
izbira fotografij za naslove HP	Magnify (Povečaj)
Instant Share 80	nadzor z vzvodom za
msiam share oo	zoom 18
J	uporaba 65
jezik	meni Capture (Zajemanje
izbira ob prvem vklopu 13	posnetkov)
spremenite nastavitev 96	obnovitev nastavitev 49
spremerme hasiavnev 70	Pomoč za možnosti menija 50
К	uporaba 48
kako in kje kupovati	meni HP Instant Share Menu
dodatke 157	izbira posameznih
kako ohraniti življenjsko dobo	fotografij 80
baterij 148	nastavljanje naslovov 75
kako podaljšati življenjsko dobo	opis 74
	•
baterij 148	prilagajanje 75
konektorji	uporaba 74
priklopna enota za	meni Setup Menu (Nastavitev),
fotoaparat 22 USB 22	uporaba 89
UJD ZZ	

meniji	napajanje
Capture (Zajemanje	indikatorji 151
posnetkov) 48	lučka 17
HP Instant Share 74	specifikacije 164
nastavitev 89	vklop/izklop 12
Playback (Ponovno	nastavek za stojalo, opis 22
pregledovanje) 66	nastavitev konfiguracije za TV
pomoč 26	(televizor) 95
pregled 24	nastavitve,
mikrofon, opis 22	obnovitev 27, 42, 44, 46, 48, 49
N	neposredno tiskanje
način Action (Gibanje),	gumb HP Instant Share/
nastavitev 43	Print 19
način Beach & Snow (Plaža in	tiskanje fotografij iz
sneg), nastavitev 44	fotoaparata na tiskalnik
način Fast Shot (Hitri posnetek),	ali v računalnik 85
nastavitev 43	notranji pomnilnik
način fotografiranja	formatiranje 69
gumb 19	količina fotografij 166
nastavitve 42	preostale fotografije 34
obnovitev nastavitve 44	preostalih fotografij 27, 64
način Landscape (Pejsaž),	
nastavitev 44	0
način Macro (Makrofotografija),	objektiv, čiščenje 107
nastavitev 43	območje
način Portrait (Portret),	bliskavica 160
nastavitev 44	izravnava osvetlitve 162
nadzorni gumb s puščičnimi	ostrina 160
gumbi, opis 19	številka F 159
namestitev	obnovitev
baterije 10	nastavitev 27, 42, 44, 46,
pomnilniška kartica 11	48, 49
programska oprema 14, 15	odpravljanje težav 99
zapestni pašček 10	oklepaja na zaslonu Live View
	(Prikaz v živo) 35
	okvirčka v iskalu 35
	optični zoom 38

ostrina	povezave
območje 160	kot naprava, ki uporablja PTP
oklepaja, uporaba 35	(Picture Transfer
tresljaji fotoaparata 38	Protocol) 94
zaklop 37	kot USB MSDC (Mass Storage
osvetljevanje fotografije 50	Device Class) 94
	s tiskalnikom 85
P	z računalnikom 83
Playback (Ponovno	pregledovanje fotografij 61
pregledovanje)	premajhna osvetlitev 50
gumb, opis 21	prenos fotografij na kartico 96
meni, uporaba 66	prenos fotografij v
uporaba 61	računalnik 83
podpora za izdelke 140	preostala zmogljivost
podpora za uporabnike 140	pomnilnika 27, 34, 64
polnjenje baterij NiMH 152	prevelika osvetlitev 50
pomnilnik, notranji	prikaz v živo
formatiranje 69	gumb 21
količina fotografij 166	uporaba 33
pomnilniška kartica	priklopna enota za fotoaparat
formatiranje 69	kje jo lahko kupite 157
namestitev 11	konektor na fotoaparatu 22
pokrov na fotoaparatu 18	opis 9
preostale fotografije 34, 64	programska oprema
preostalih fotografij 27, 64	namestitev 14, 15
vrste in velikosti, ki jih	uporaba fotoaparata
fotoaparat podpira 162	brez 101
pomoč službe za podporo	programska oprema HP Image
strankam 140	Zone
pomoč, v spletu	brez uporabe 101
meni Help (Pomoč),	namestitev 14
uporaba 26	puščični gumbi na Nadzornem
za možnosti menija Capture	gumbu 19
(Zajemanje	
posnetkov) 50	
ponastavljanje fotoaparata 100	
povečevanje fotografij 65	

R	sličice
računalnik Macintosh	Nadzor z vzvodom za
namestitev programske	zoom 18
opreme 15	ogled 64
nastavitev USB v	slikovni zaslon
fotoaparatu 94	gumb Live View (Prikaz v
povezava z 83	živo) 21
računalnik z operacijskim	opis 19
sistemom Windows	uporaba 33
namestitev programske	zaslon stanja 27
opreme 15	služba za podporo
povezava z 83	strankam 140
računalnik, fotoaparat	snemanje
povežite z 83	kratki zvočni posnetki 30, 70
razveljavitev samodejne	video posnetkov 32
osvetlitve 42	specifikacije 159
regulatorja Zoom Out	spletna Pomoč
(Povečanje odprtosti	meni Help (Pomoč),
objektiva) in Zoom In	uporaba 26
(Zmanjšanje odprtosti	za možnosti menija Capture
objektiva) 18	(Zajemanje
	posnetkov) 50
S	spletne strani HP 139
samodejna osvetlitev,	spletne strani za HP 139
razveljavitev 42	sporočila
samosprožilec	na fotoaparatu 122
gumb Timer/Burst (Časovnik/	v računalniku 136
Zaporedni posnetki) 19	sporočila o napakah
lučka 22	na fotoaparatu 122
nastavitve 45	v računalniku 136
obnovitev nastavitve 46	stanja, fotoaparat 23
sestavni deli fotoaparata	stikalo ON/OFF (Vklop/Izklop),
sprednji, stranski in spodnji	opis 17
del fotoaparata 21	sukanje fotografij 72
zadnji in sprednji del	
fotoaparata 17	
zgornji del fotoaparata 23	

svetleče diode (lučke) na	V
fotoaparatu	varnostni ukrepi za baterije
AF lučka iskala 20	NiMH 149
lučka iskala videa 20	vklop/izklop 12
lučka Napajanje 17	vmesnik za napajanje z
lučka pomnilnika 18	električno energijo
lučka samosprožilca/	kje ga lahko kupite 158
videa 22	konektor na fotoaparatu 22
*	vmesnik za napajanje z
Š	električno energijo HP 22
števec preostalih	kje ga lahko kupite 158
fotografij 27, 34, 64 število	konektor na fotoaparatu 22
preostalih	W
fotografij 27, 34, 64	White Balance (Izravnava
shranjenih v notranji	belin), nastavitev 54
pomnilnik 166	Joining Hadia Her & I
P	Z
T	zapestni pašček, nameščanje na
tehnična podpora 140	fotoaparat 10
temnenje fotografije 50	zaporedni posnetki
težave, odpravljanje 99	gumb Timer/Burst (Časovnik/
Time & Date (Čas in datum),	Zaporedni posnetki) 19
nastavitev 13, 92	nastavitev 47
tiskanje fotografij	obnovitev nastavitve 48
gumb HP Instant Share/	zaslon s povzetkom vseh
Print 19	fotografij 64
neposredno v tiskalnik 85	zaslon stanja 27
uporaba funkcije HP Instant	zmanjšanje učinka rdečih oči,
Share 73	opis 41
U	zmogljivost notranjega
USB	pomnilnika 166
konektor na fotoaparatu 22	zoom digitalni 39
nastavitev konfiguracije 93	digitalni 38 optični 38
utripajoče lučke na	specifikacije 159
fotoaparatu 17, 18,	vzvod za zoom, opis 18
20, 22	zvoki fotoaparata 91
_3,	c Sioapaidia / i

Ž življenjska doba baterije, ohranjanje 148